
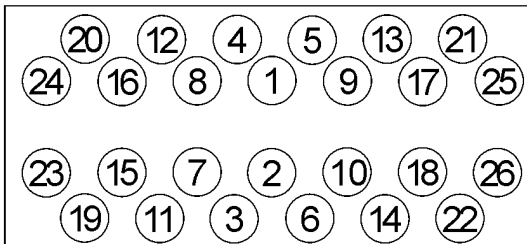


Anziehvorschrift für Zylinderkopf	538.980	 Das Original
Tightening Instructions for Cylinder Head		
Instructions de serrage pour culasse		
Prescripciones de apriete para culatas		

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

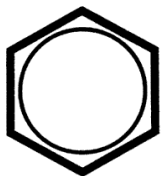

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- * 60 Nm
- 120 Nm
- 90°
- 45° Schraube/Bolt
- 4;5;12;13;20;21
- 65° Schraube/Bolt
- 1;2;3;6;7;8;9;10;11;
- 14;15;16;17;18;19;
- 22;23;24;25;26

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Iveco
EuroStar/EuroTrakker/Stralis
Cursor 13 12880 ccm
6 Zyl. 380-540 PS

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

538.980