



VKM 11114-VKMA/C 01114

Τεχνικό Φυλλάδια - Ιανουάριος 2009

VKM 11114
VKMA/C 01114



VW, SEAT




Τεχνική ενημέρωση - Συγκεκριμένο σχέδιο του VKM 11114




Το VKM 11114 έχει συγκεκριμένο σχέδιο, σύμφωνα με το ΟΕ, με κυματοειδή επιφάνεια λόγω της ειδικής τεχνολογίας του. Όντως, αυτή η ειδική τεχνολογία μειώνει τους κραδασμούς και το θόρυβο, που προκαλούνται από τον ιμάντα χρονισμού.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
VW	Polo (6N1)	1.4 16v	AFH
SEAT	Ibiza II/III (6K1)	1.0 16v/1.4 16v	AST-AVZ/AFH
SEAT	Cordoba (6K2/C2)	1.0 16v/1.4 16v	AST-AVZ/AFH

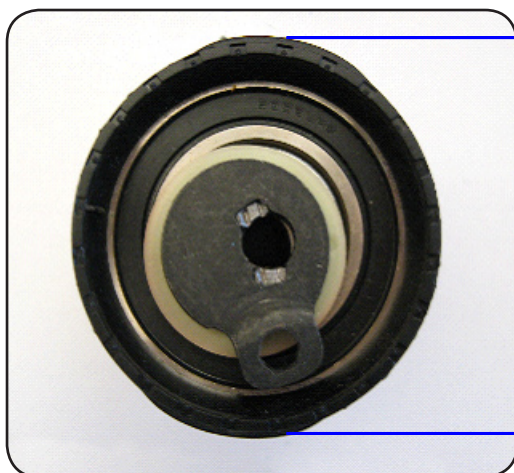

VKM 11114
Πρόσοψη

Κυματοειδείς
επιφάνειες

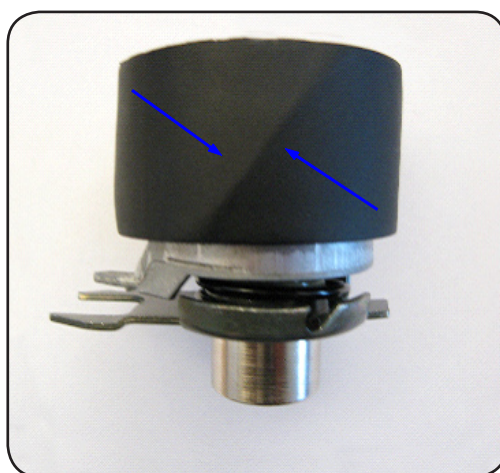

VKM 11114
Πλάγια όψη


ΟΕ: 036 109 243 J



Οδηγίες συναρμολόγησης: Βασικά βήματα



Οι πλήρεις οδηγίες συναρμολόγησης είναι διαθέσιμες στις ειδικές οδηγίες τοποθέτησης που περιέχονται στα σετ VKMA 01114 και VKMC 01114.

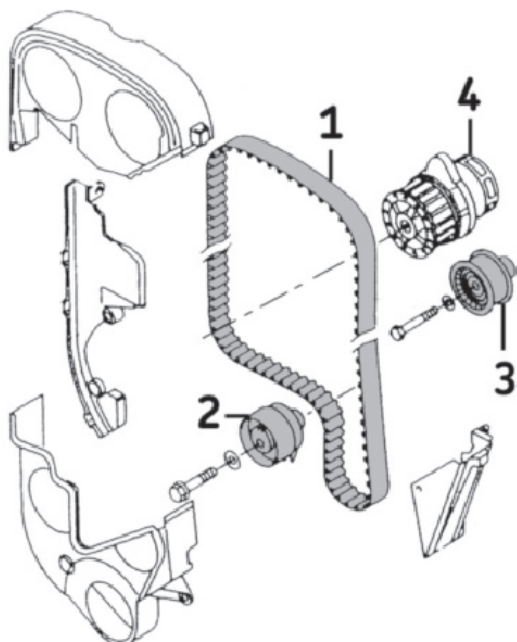

- 1) Τοποθετήστε τη καινούρια αδρανή τροχαλία (3) και σφίξτε τη σε ροπή 2 daN.m.
- 2) Τοποθετήστε τη νέα τροχαλία τάνυσης (2) και ρυθμίστε την εγκοπή ανάμεσα στους δείκτες.
- 3) Περιστρέψτε την πλάκα ρύθμισης, χρησιμοποιώντας κλειδί Allen μέχρι να φτάσει στη θέση "5 η ώρα". Έπειτα σφίξτε ελαφρά με το χέρι το κοχλία ασφάλισης του τεντωτήρα .
- 4) Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των σημαδιών των οδοντωτών τροχών του εκκεντροφόρου και του κυλίνδρου N°1 και τοποθετήστε το νέο ιμάντα χρονισμού.
- 5) Σφίξτε τον ιμάντα χρονισμού. Περιστρέψτε την πλάκα ρύθμισης του τεντωτήρα δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας κλειδί Allen, ενώ κρατάτε στη θέση του το κοχλία στήριξης του κυλίνδρου χρησιμοποιώντας εξαγωνικό κλειδί.
- 6) Ο τεντωτήρας κινείται και πιέζει τον ιμάντα, ο οποίος είναι σφιγμένος. Συνεχίστε να περιστρέφετε την πλάκα ρύθμισης έως ότου ο δείκτης ευθυγραμμιστεί με την εγκοπή. Έπειτα σφίξτε τους κοχλίες στήριξης σε $1.9 \text{ daN.m} \pm 0.3$.
- 7) Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο κατά δύο περιστροφές, προς την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα μέχρι το σημείο χρονισμού (ελέγξτε ότι ο κύλινδρος N°1 βρίσκεται στο άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ) και ελέγξτε τα σημάδια).
- 8) Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δείκτη. Ο δείκτης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με την εγκοπή.

® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2009

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

