




Huoltotiedot

ZF-automaattivaihteiston 6HP tiivistesarjat

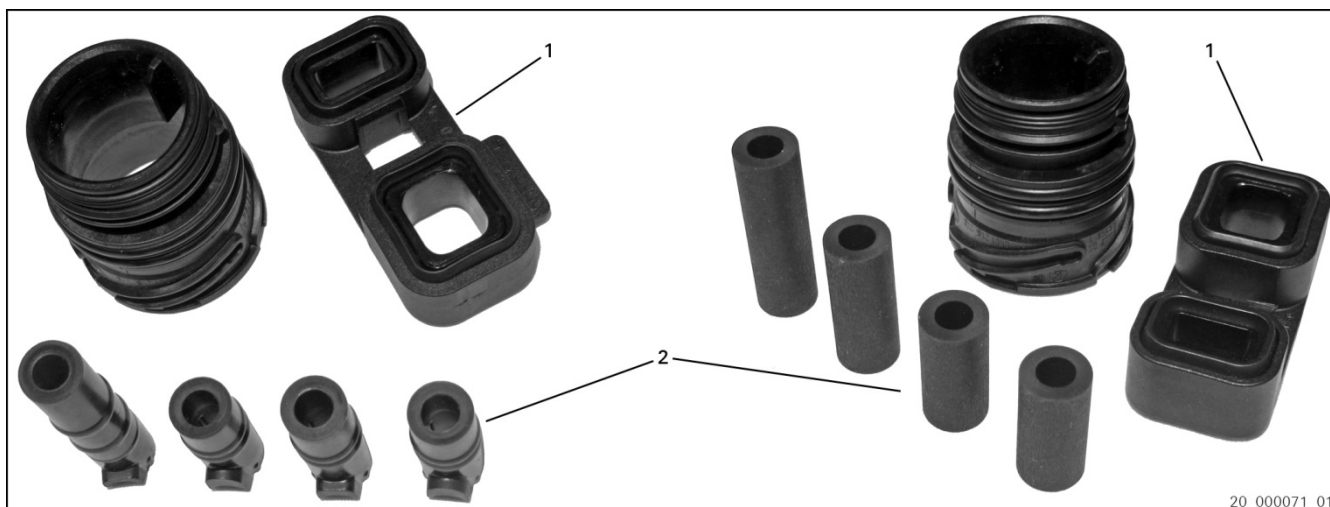

Kuva 1: Tiivistesarjat (esimerkkejä)

Tiivistesarjaa tarvitaan, kun mekatroniikka vaihdetaan tai irrotetaan vaihteistoöljyä vaihdettaessa. Kun mekatroniikka irrotetaan, täyttämiseen tarvittava öljymäärä muuttuu. Öljynvaihtosarjaa käytettäessä tarvitaan öljyä mahdollisesti lisää.

- Asenna kaksiosainen tiiviste (1) oikeaan asentoon.
- Irrota putket (2) varovasti. Varo vahingoittamasta vaihdelaatikkoa irrotuksen aikana.

Tuotenumero	Vaihteisto
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Taul. 1



Ota huomioon huoltotiedot: ZF-automaattivaihteiston 5HP/6HP öljynvaihtosarja (50145 FI)

Ota huomioon huoltotiedot: Mekatroniikan ohjainholkki ZF-automaattivaihteistoon 6HP (50324 FI)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation