



Anvisningar för kontroll av generatorfrinav (OAP/OAD)

Utbyte, ev. kontroll av generatorfrinav (OAP/OAD) är svårt att utföra med vanligt förekommande verkstadsutrustning.

Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder därför en 12-delars verktygssats INA (best. nr. 400 0241 10), med vars hjälp samtliga generatorfrinav (OAP/OAD) på marknaden kan bytas och kontrolleras på ett fackmässigt sätt.

Förklaring till bild 1:

- (1) Multipoint adapter, 17 x 20 med 33 tänder, nyckelstorlek 21 mm
- (2) Sexkantsadapter, nyckelstorlek 21/28 mm
- (3) Sexkantsadapter TX50, nyckelstorlek 12 mm, längd 53 mm
- (4) Sexkantsbit med sexkantsskaft, storlek 10 mm, längd 40 mm
- (5) Multipointbit med sexkantsskaft, XZN M10, nyckelstorlek 12 mm, längd 53 mm
- (6) Adapter 3 stift, nyckelstorlek 21 mm
- (7) Sexkantsadapter, nyckelstorlek 17/21 mm
- (8) Multipointbit med 1/2-tums skaft, XZN M10, längd 73 mm
- (9) Multipointbit med multipointadapter 12x14 (31 tänder, nyckelstorlek 21 mm) och 1/2-tums skaft, XZN M10, längd 75 mm
- (10) Multipointbit med 1/2-tums skaft, XZN M10, längd 103 mm
- (11) Torxbit med multipointadapter 12x14 (31 tänder, nyckelstorlek 21 mm) och 1/2-tums skaft, TX50, längd 75 mm
- (12) Torxbit med 1/2-tums skaft, TX50, längd 73 mm

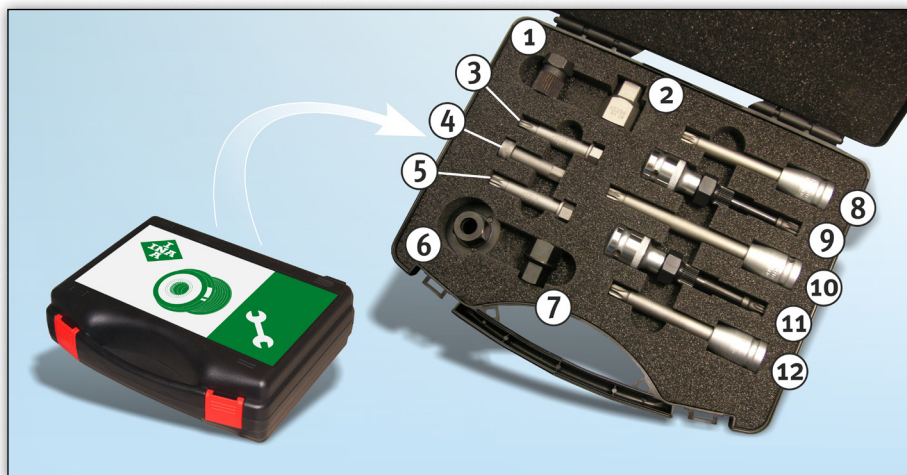


Bild 1: Överblick över innehåll i verktygslåda 400 0241 10

OBS:

I monterat skick kan man endast med svårighet utvärdera funktionen hos frinavets remskiva. Därför rekommenderas att ta bort remskivan före kontroll.

Anvisningar för kontroll

För demontering och/eller kontroll av generatorfrinav (OAP eller OAD) måste man välja tillämplig adapter i verktygssatsen.

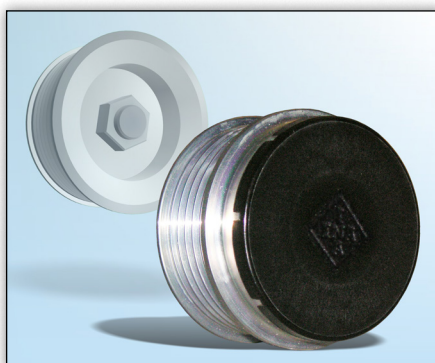


Bild 2: Generatorfrinavet (OAP/OAD) måste ovillkorligen skyddas mot nedsmutsning med ett lock.



Bild 3: Sätt i tillämplig adapter i frinavet.



Anvisningar för kontroll av generatorfrinav (OAP/OAD)

Använd ett lämpligt verktyg för att underlätta kontroll med adapter. På så sätt uppnås bästa arbetsresultat.

Fatta tag med en hand om yttre ringen hos generatorfrinavets remskiva och med den andra handen vrids verktyget (se bild 4 - 7).

OBS:

Åtskilliga frinavsremskivor är vänstergängade i stället för högergängade. Hos dessa generatorfrinav är funktionen den rakt motsatta



Om man vid kontroll fastställer att någon av de båda funktionerna som beskrivs i bild 4 - 7 inte erhålls, skall generatorfrinavet (OAP/OAD) bytas ut!

Egenskaper vid kontroll av generatorfrinav (OAP):



Bild 4: Vid vridning moturs blockeras verktyget och rotation förhindras.



Bild 5: Vid vridning medurs kan verktyget vridas obehindrat med ett lätt motstånd.

Egenskaper vid kontroll av generatorfrinav med frångiljare (OAD):



Bild 6: Vid vridning moturs märks en betydligt stigande fjäderkraft.

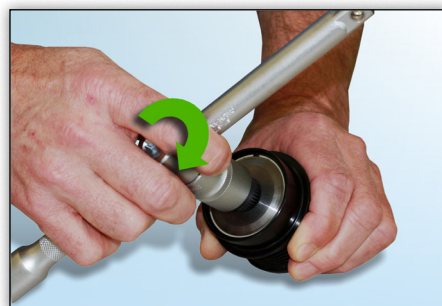


Bild 7: Vid vridning medurs kan verktyget vridas obehindrat med ett lätt motstånd.



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 05.2011

INA 0072

Rätt till ändringar förbehålles

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.