


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Courant de charge [A]  | 120                              |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V               |
| Type de poulie         | SANS                             |
| Poulies                | sans poulie                      |
| Connexion/pince        | avec connexion pour compte-tours |
| Pince                  | M8 B+                            |
| Connectique            | PLUG383                          |

## PHOTOS

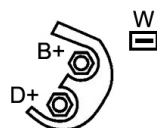

| Bornes |                  |
|--------|------------------|
| B+     | Positive         |
| D+     | Trio (Lamp)      |
| W      | Revolution meter |

## DOCUMENTS

**BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

### JOHN DEERE

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| 6000 series - 6800 |  | 01.1992 > 12.1998 |
|--------------------|--|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.