


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG384

PHOTOS

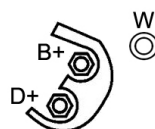

Bornes	
B+	Positive
D+	Lampo (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ARO INTREPRINDEREA

240-244 - 2.5 TD	95 ch	01.1992 >
------------------	-------	-----------

FORD

ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000 4x4	150 ch	02.1995 > 10.1998
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 1.8	90 ch	04.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	105 ch	04.1985 > 08.1989
	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 D	69 ch	12.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 TD	92 ch	06.1988 > 07.1993
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 D	69 ch	12.1989 > 12.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 TD	92 ch	06.1988 > 07.1993
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 D	69 ch	10.1990 > 08.1992
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 TD	92 ch	09.1991 > 07.1993
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 4x4	204 ch	10.1985 > 02.1987
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	10.1987 > 09.1989
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 RS Cosworth	204 ch	11.1987 > 01.1990
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993

FORD

SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.3 D

67 ch

01.1987 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.