


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYOTA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	135
Hauteur de poulie [mm]	158
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie V Ø135mm (non fourni)

## PHOTOS

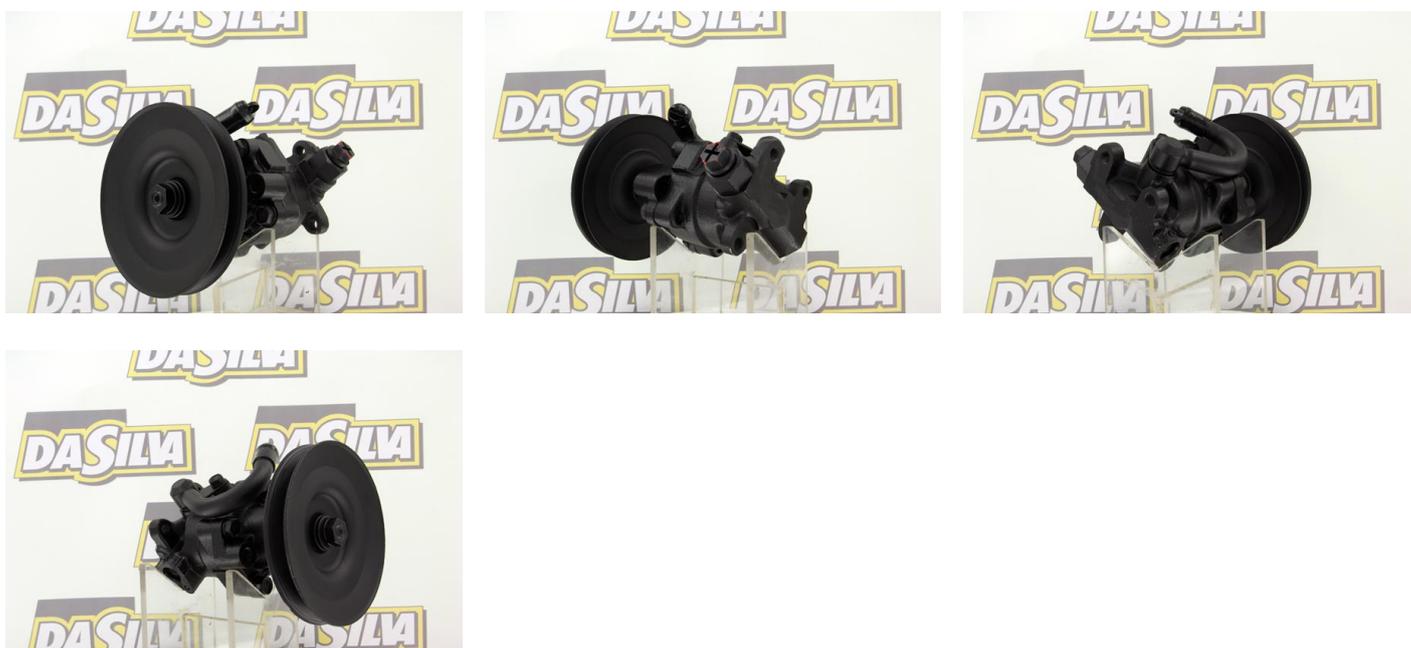

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
HILUX (83-89) Pick-up - 2.2 4WD (YN106_, YN110_)	94 ch	01.1987 > 12.1989
HILUX (89-97) Pick-up - 1.8 (YN85_, YN90_)	83 ch	08.1988 > 07.1994
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D	80 ch	01.1992 >
	83 ch	08.1988 >
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD	79 ch	01.1994 >
	83 ch	08.1988 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 D	79 ch	03.1995 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1998 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.