





K01-1


CITROËN C5 I Restylé

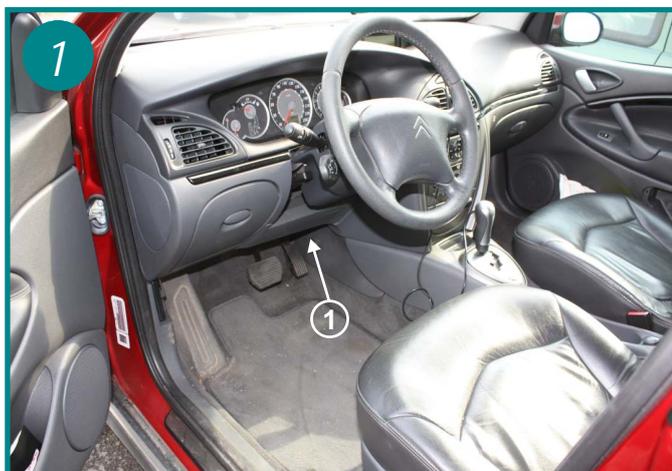


Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté conducteur, au niveau du pédalier (1).

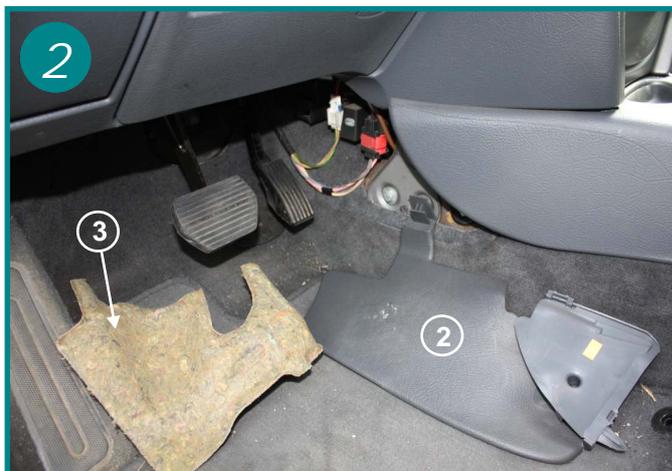

Retirer le carter rigide (2) en tirant dessus pour libérer les agrafes puis le cache pédales souple (3).

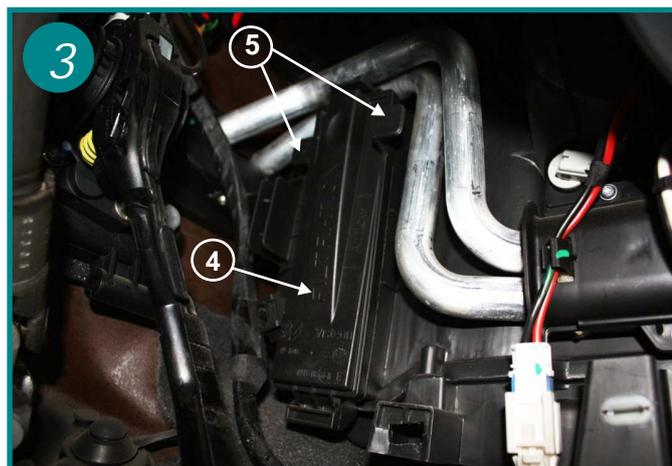

Ouvrir le boîtier filtrant (4) en agissant sur les poignées (5), le couvercle est articulé dans sa partie inférieure

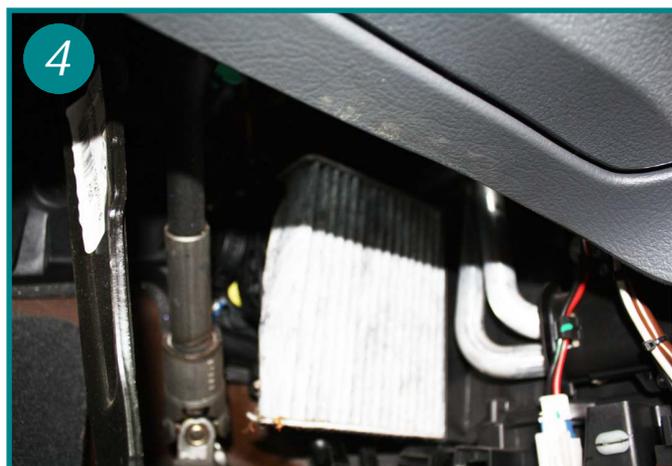

Extraire le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes