K01-2

CITROEN C6

Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté conducteur, à coté de la colonne de direction coté console centrale (1).

Extraire le carter souple sous le tableau de bord en dévissant d 'un quart de tour les 2 attaches plastiques (2).

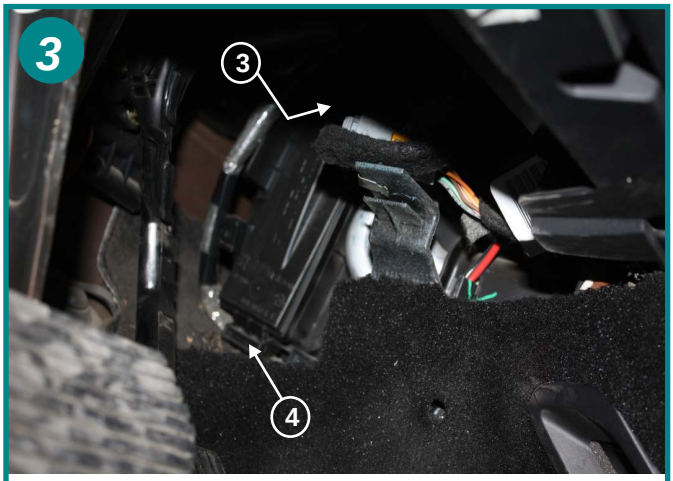

Ouvrir le boîtier filtrant par le haut (3) et retirer son couvercle (articulé sur le bas) (4).

Appuyer sur la pédale d 'accélérateur pour dégager le filtre usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes