





K02-1

PEUGEOT 607

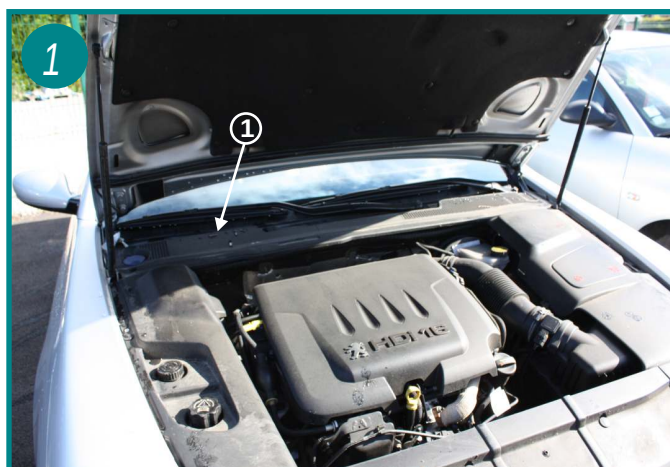

Le filtre d'habitable est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).

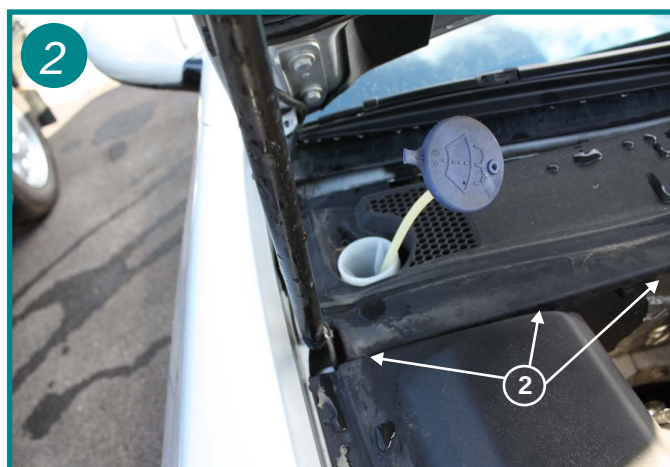

Retirer tout d'abord le bouchon du bocal de lave-glace. Exercer une pression tout le long de la grille de ventilation pour la dégager (2). Nota: environ 10 clips plastiques sont situés sur tout le long.



Une fois dégagée sur le devant, tirer fortement pour l'extraire dans sa totalité.



Sortir le filtre usagé et le remplacer. Aucun outil n'est nécessaire à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes