





## **ALFA ROMEO 147**



Les filtres habitacles sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).

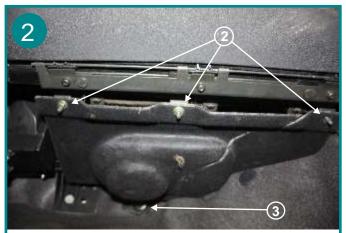

Dévisser les 3 vis de 10 (2) et la vis plastique (3) afin de retirer le carter souple sous la boîte à gants.

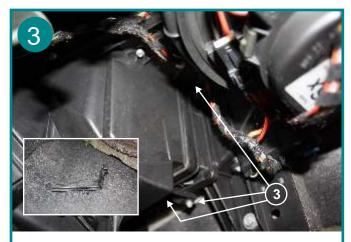

Dévisser les 3 vis de 5 du couvercle du boîtier filtrant (3) et le retirer (voir encadré).



Extraire les 2 filtres usagés, ils sont placés I 'un à coté de I 'autre et les remplacer. Le remontage s 'effectue dans I 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes