



# K08-2

FIAT PUNTO II  
(Type 188)


Avec Elément Carbone




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Sortir en partie le carter souple (2) en retirant la vis plastique (voir encadré). Nota: il n'est pas nécessaire de le retirer totalement.

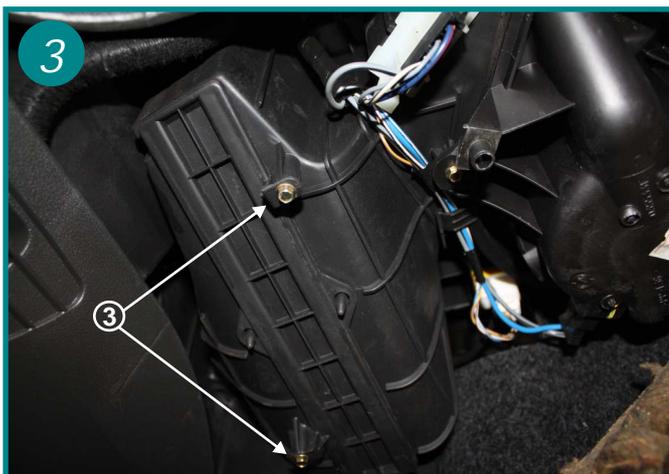

Dévisser les 2 vis de 6 sur le couvercle du boîtier (3). Retirer ce couvercle.

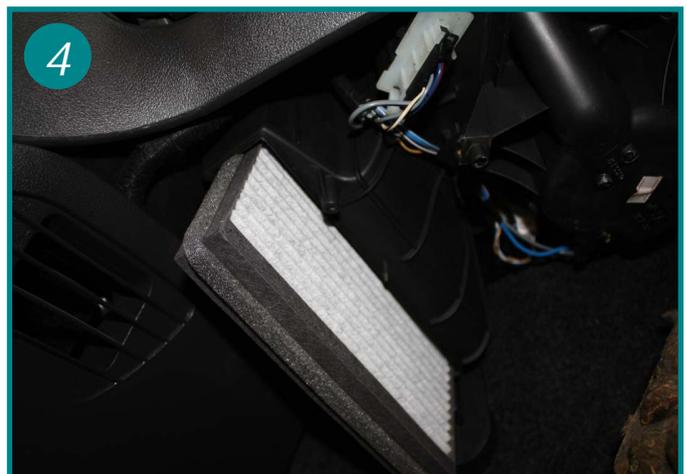

Extraire le filtre usagé en tirant par le bas. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**