




CITROEN C2



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté passager.(voir flèche 1) Ouvrir le capot moteur.



Retirer la trappe d'accés au boitier de l'élément filtrant (voir flèche 2).

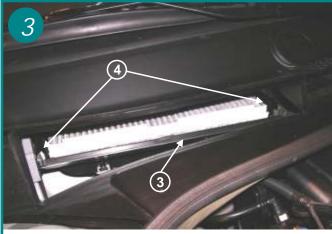

Basculer le couvercle charnière (voir flèche 3) et actionner les deux languettes (flèche 4) afin de dégager l'élément filtrant usagé.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes