


R01-8


PEUGEOT RCZ I



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie du pare-brise (1).

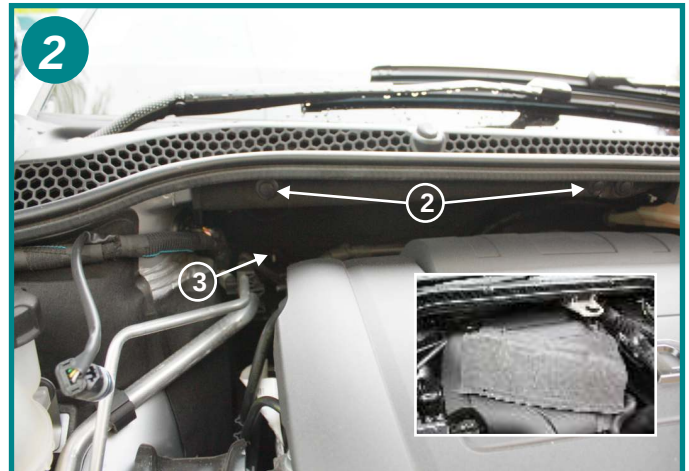

Retirer les 2 goupilles plastique (2) en tirant sur les pions centraux et dévisser l'écrou plastique (3). Extraire dans sa totalité le carter souple (voir encadré).

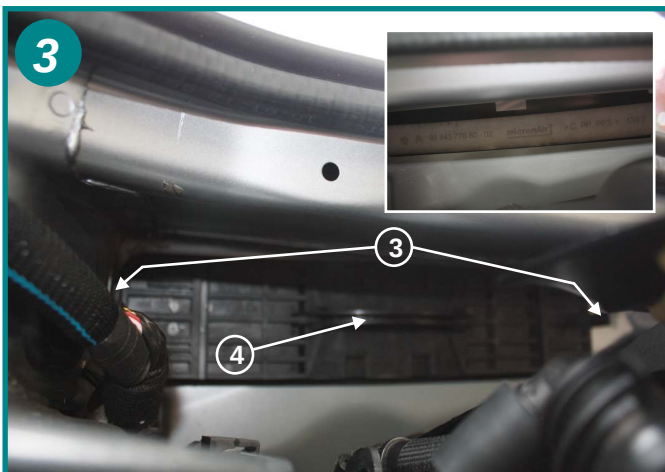

Actionner les 2 pattes de fermeture situées aux deux extrémités du couvercle du boîtier filtrant (3) et tirer fortement sur la poignée centrale (4) pour retirer le couvercle. Le filtre est alors accessible (voir encadré).



Extraire le filtre usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NMGC

R01-8

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes