



R02-10


SKODA OCTAVIA (1U)
SKODA SUPERB I (3U)



1
L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté passager sous la baie du pare brise (voir flèche 1)



2
Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur (voir flèche 2)

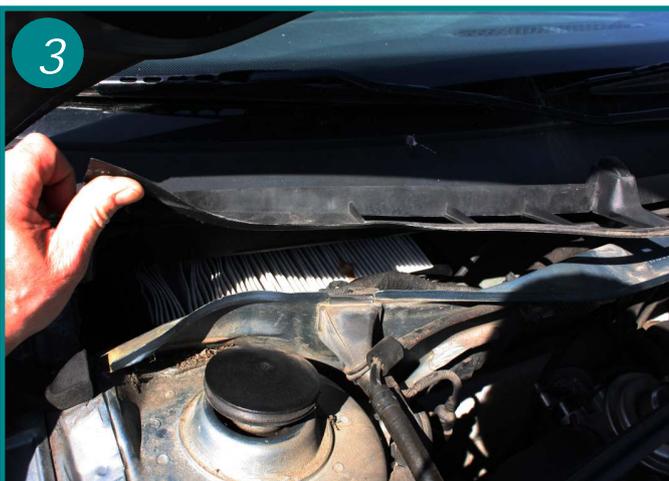

3
Soulever le cache plastique pour avoir accès à l'entrée du climatiseur.
Retirer le filtre habitacle usagé ainsi que son cadre de maintien en le déclinçant à l'aide des 2 pattes situées sur le devant du boîtier.



4
Remplacer l'élément filtrant usagé, replacer le cadre support de filtre en ajustant les deux clips (voir flèche 3)
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes