



R02-2

AUDI TT I (8N3/8N9)

NMGA

R02-2




Le filtre d'habitable est situé sous le capot moteur, coté passager devant la baie de pare-brise (1).



Retirer la quasi-totalité du joint d'étanchéité du compartiment moteur (2).



Soulever le carter souple et le maintenir ouvert (3), et basculer les 2 attaches plastiques (4) afin de retirer l'élément filtrant et son cadre.

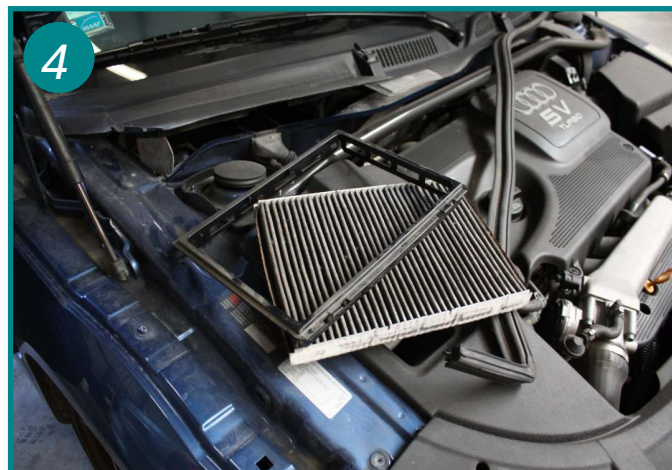

Retirer l'élément filtrant usagé de son cadre et remplacez le en imbriquant les 2 premiers plis dans les bordures du cadre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes