




# R02-3

## SEAT AROSA

R02-3 NMGC




Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1).

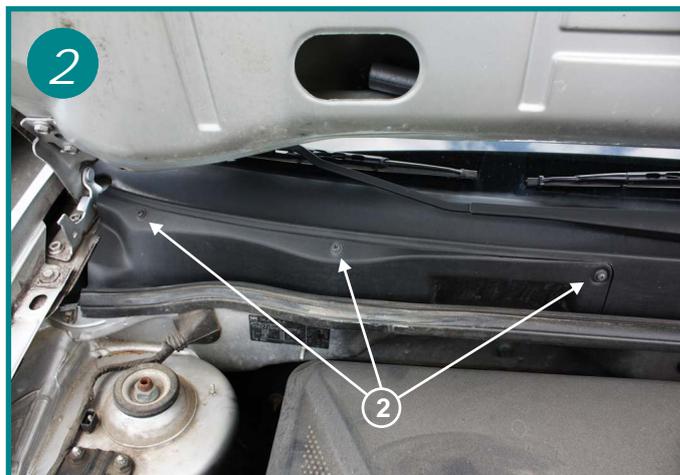

Dévisser les 3 vis cruciformes (2)



Retirer sur la moitié, le joint d'étanchéité du capot moteur (3) et extraire le carter (4) dans sa totalité.

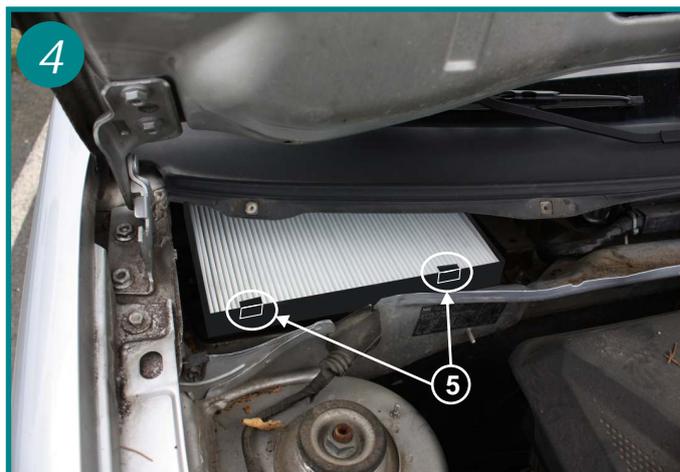

Basculer vers l'extérieur les 2 petites pattes (5) de maintien et procéder au remplacement du filtre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**