



R02-5


SEAT IBIZA II & III
SEAT INCA
SEAT TOLEDO II



1 L'élément filtrant est situé sous le capot moteur côté passager sous la baie de pare brise (voir flèche 1)



2 Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2) retirer également le cache d'accès au moteur d'essuie glace (3)

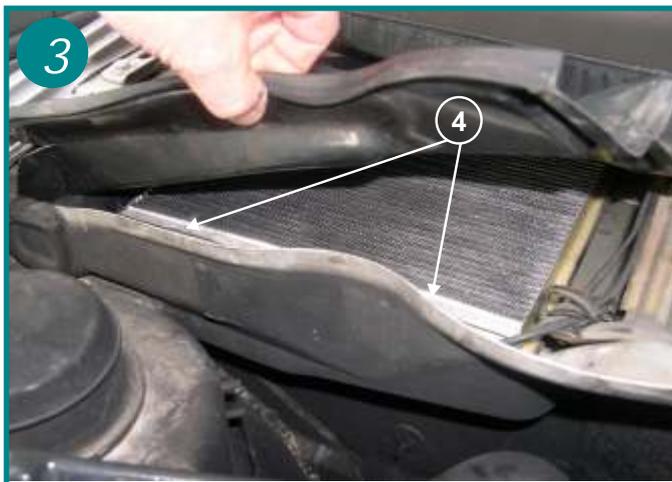

3 Soulever le cache protégeant le filtre (il n'est pas nécessaire de le retirer totalement). Décliper les 2 pattes de fixation du filtre sur son boîtier (flèche 4)



4 Retirer l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes