R05-1

CITROEN XSARA PICASSO

1

L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté passager (flèche 1).
Ouvrir le capot moteur.

2

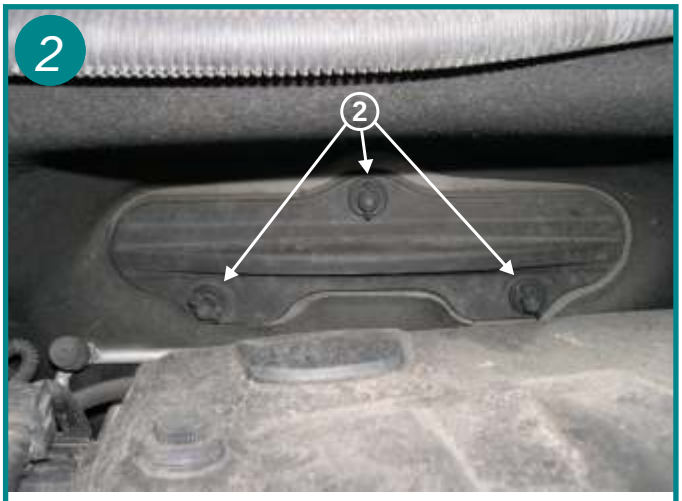

Dévisser les 3 écrous papillon en matière plastique situés sur le couvercle du boitier filtrant (voir flèche 2).

3

Une fois le couvercle (3) retiré
Extraire l'élément filtrant en le tirant vers soi (flèche 4).

4

Remplacer l'élément filtrant usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes