






Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

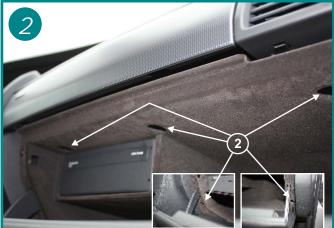

Dévisser les 5 vis cruciformes de fixation de la boîte à gants (2).



Sortir la boîte à gants après avoir débranché les deux cosses électriques (3) et la prise d'antenne de l'auto radio (4). Descendre au maximum le bloc complet.



Ouvrir le couvercle du boîtier filtrant (5) à l'aide d'un tournevis ou dans certains cas en dévissant les 2 vis de 6 (6). Extraire le filtre usagé. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes