

R08-1


CITROEN BERLINGO I
Avec AC



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1). Ouvrir la porte côté passager.



Retirer les 2 goupilles plastiques (2) et abaisser le cache sous la boîte à gants, il n'est pas nécessaire de le retirer totalement.

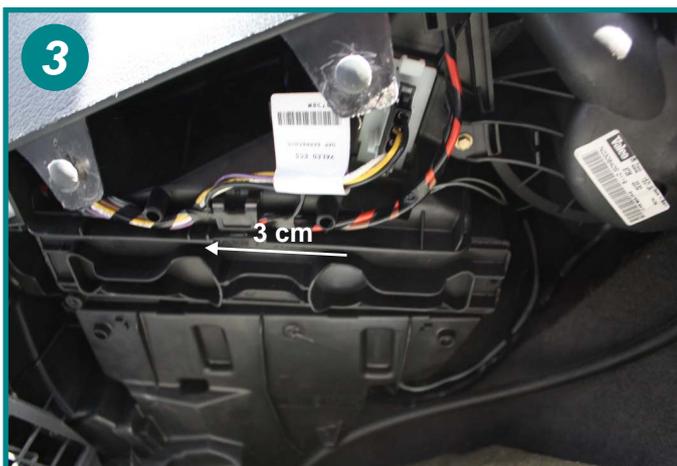

Faire coulisser d'environ 3 cm la trappe d'entrée du boîtier filtrant (voir flèche) et retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé en le tirant vers le bas. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes