


R08-4

CITROEN XSARA II
Sans AC


NHSHV
R08-4

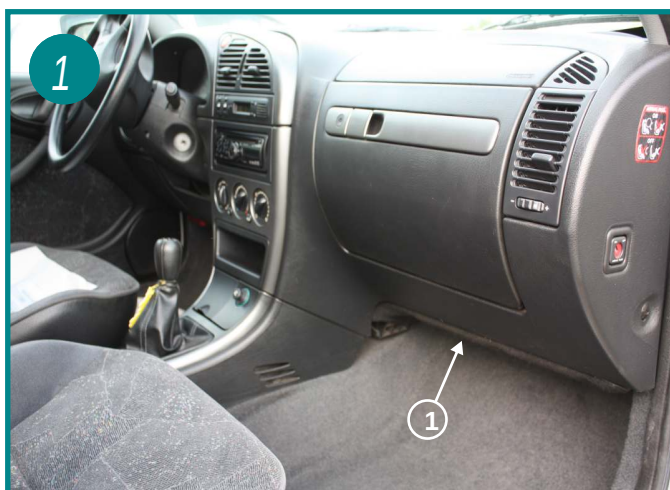

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous la boîte à gants (1).



Dévisser et retirer les 3 clips plastique sous la boîte à gants pour abaisser le carter souple, il n'est pas nécessaire de le sortir totalement (2)

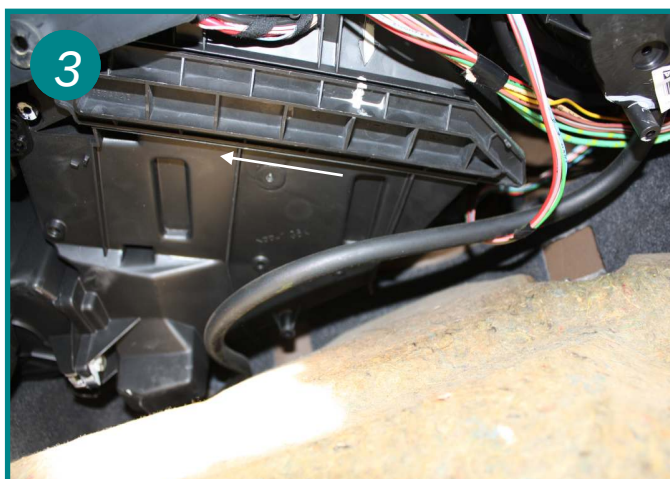

Faire coulisser le couvercle du boîtier filtre dans le sens de la flèche et le retirer.



Extraire le filtre usagé par le bas et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes