




R12-3

OPEL ZAFIRA B



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule côté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir celle-ci et dévisser les 2 vis torx (T20) (2).

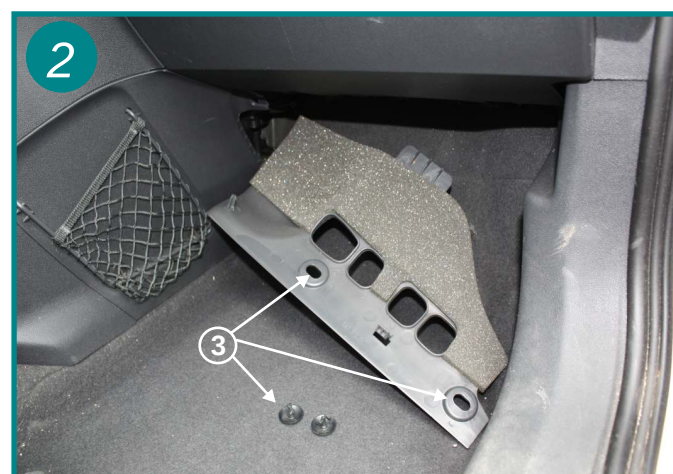

Sous la boîte à gants, retirer le carter en dévissant les 2 vis plastiques (3).



Déboîter la gaine de ventilation (6) en retirant le clips plastique situé à son extrémité (7).



Dévisser ensuite le 2 vis à tête hexagonale (5,5 mm) (8) de fixation du couvercle du boîtier filtrant. La deuxième vis se trouve derrière la barre renfort.



Une fois le carter retiré, dévisser les 2 vis torx (T20) (4).



Extraire le bloc boîte à gants dans sa totalité en débranchant la lampe plafonnier de la boîte à gants (5).



Retirer ce couvercle, l'élément filtrant est alors accessible.



Extraire l'élément filtrant et le remplacer en le déformant légèrement et le sortant par le dessous. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS

TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes