


# R15-1

indice Fiche 01


AUDI A3 II / S3 II (8P1)

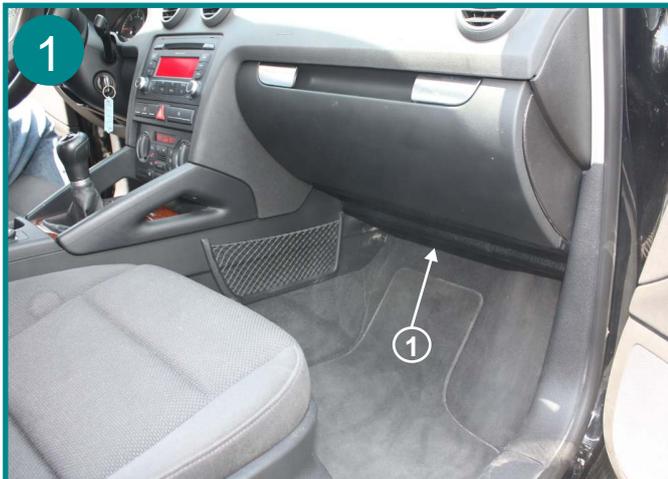

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastique (2) et retirer le carter souple sous la boîte à gants.

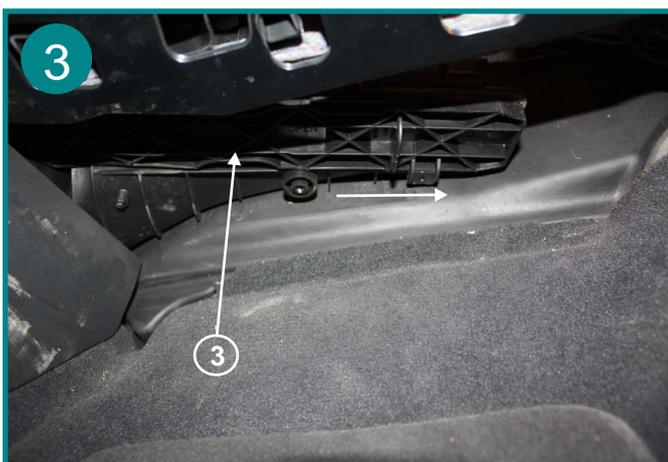

Faire coulisser dans le sens de la flèche le couvercle du boîtier filtrant (3).



Extraire le filtre usagé par le bas et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**