



R15-14


VOLKSWAGEN
PASSAT VI (3C2, 3C5)
PASSAT CC (357)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Retirer la protection souple en mousse (2) après avoir dévissé les 2 fixations (3).

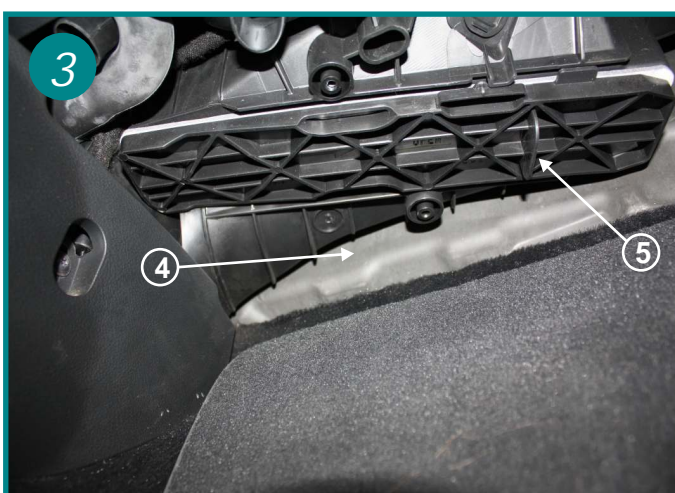

Faire coulisser le couvercle du boîtier filtrant dans le sens de la flèche (4) à l'aide de la poignée (5).



Extraire l'élément filtrant usagé en le tirant vers le bas, procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes