R15-18

AUDI Q3 (8U)

1

Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).

2

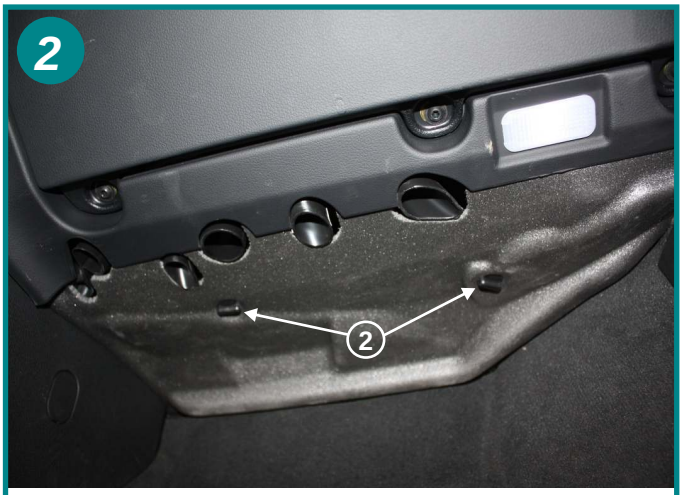

Dévisser les 2 vis plastique (2) et extraire totalement le carter souple.

3

Pour ouvrir le boîtier filtrant, faire coulisser son couvercle d 'environ 2,5 cm dans le sens de la flèche.
Faire attention les ergots sur la face interne du couvecle sont relativement fragiles.

4

Extraire vers le bas l 'élément filtrant usagé et le remplacer.
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes