R16-1

AUDI A2
(Type 8Z0)

L'élément filtrant est situé sous la boîte à gants dans l'habitacle du véhicule coté passager (voir flèche 1).
Ouvrir la portière avant droite.

Faire coulisser la trappe plastique et la retirer (flèche 2).

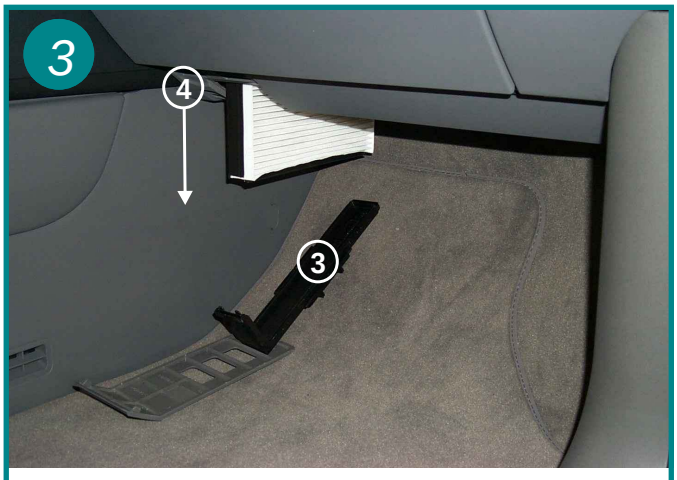

Retirer le couvercle du boitier filtrant (3) et extraire l'élément filtrant en le tirant vers le bas (flèche 4).
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes