


R16-2


SEAT CORDOBA III

NHSA


R16-2

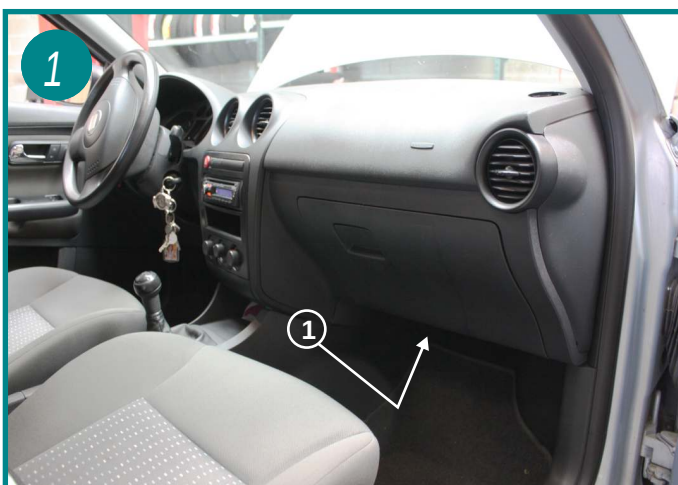


Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).

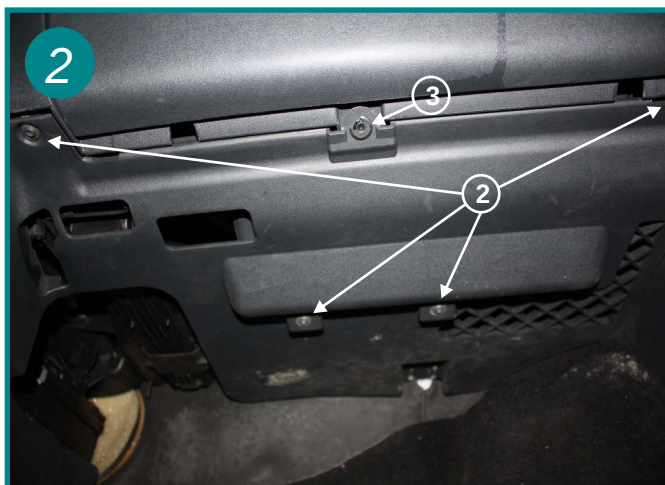

Dévisser les 4 vis Torx (T20) (2) et extraire le carter sous la boîte à gants. Attention au centre (3), il y a un clips plastique, tirer assez fortement pour le dégager.

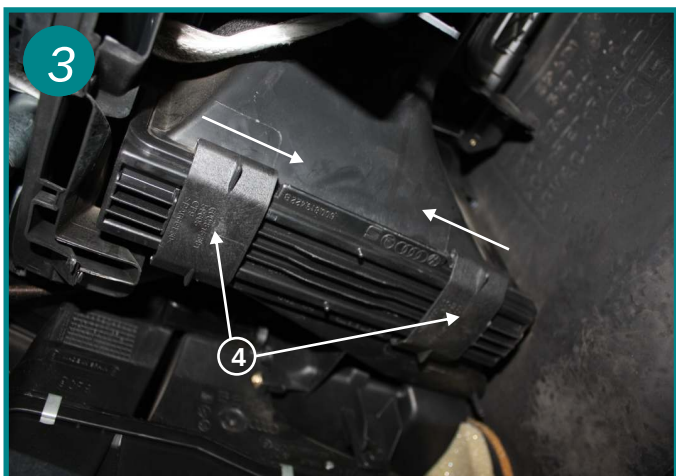

Faire coulisser les 2 guides plastiques (4) dans le sens des flèches et retirer le couvercle du boîtier filtrant.

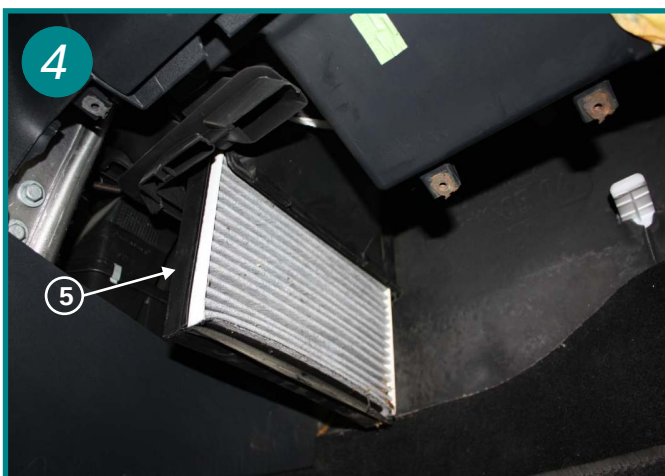

Extraire l'élément filtrant usagé et le retirer de son cadre plastique (5). Procéder à son remplacement en imbriquant les 2 premiers plis dans l'armature du cadre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes