R16-3

indice Fiche 01

SEAT IBIZA IV

1

Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1)

2

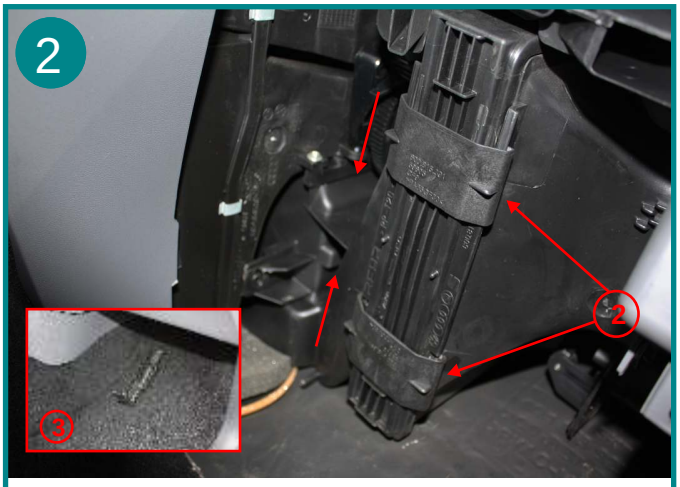

Faire coulisser les 2 bagues plastique (2) dans le sens des flèches pour retirer le couvercle du boitier (3).

3

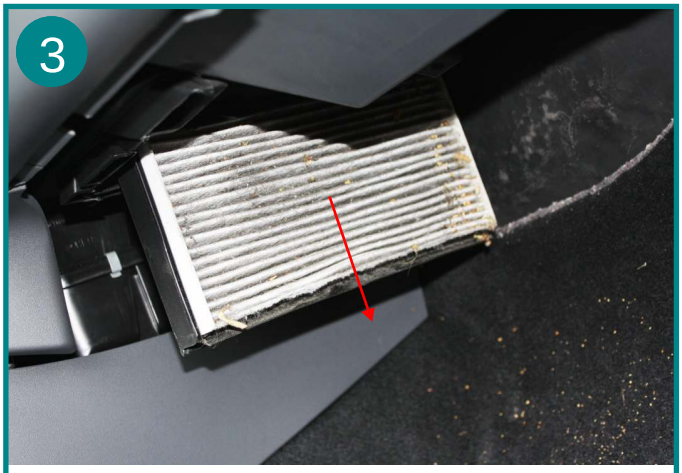

Faire descendre le filtre hors de son boitier suivant la flèche.

4

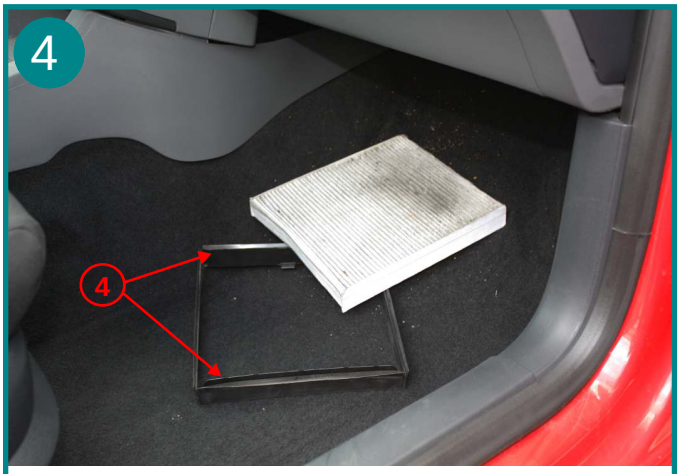

Retirer l 'élément filtrant hors de son cadre plastique et le remplacer en imbriquant les 2 premiers plis dans les nervures sur le cadre prévues à cet effet (4). Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes