

# R16-4


SKODA FABIA I / II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Faire coulisser A et B vers le milieu du couvercle dans le sens des flèches, retirer le couvercle en le faisant pivoter sur le devant.

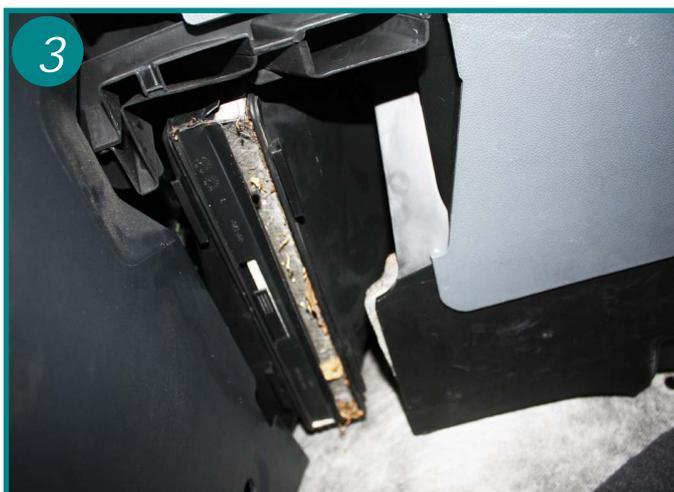

Extraire le filtre usagé et son cadre en le tirant vers le bas.



Replacer un nouvel élément dans son cadre en imbriquant les 2 premiers plis à chaque extrémité dans les nervures prévues à cet effet. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**