

R16-5


SKODA ROOMSTER



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Déboîter le carter souple sous la boîte à gants, aucun outil n'est nécessaire pour cette opération.

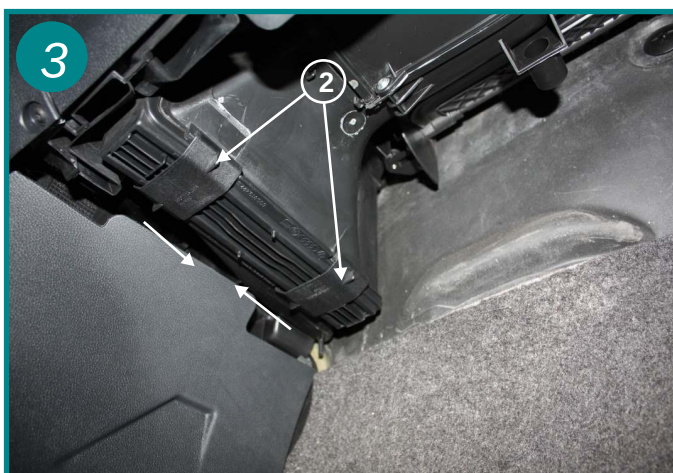

Faire coulisser les 2 curseurs (2) dans le sens des flèches et retirer le couvercle.



Extraire le filtre usagé par le bas, le retirer de son cadre amovible et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHSC

R16-5

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes