


# R16-7

VOLKSWAGEN POLO IV  
POLO V, FOX



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (voir flèche 1).

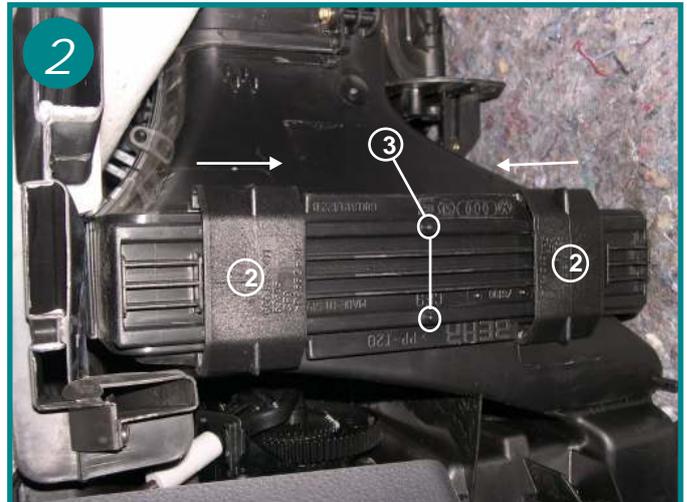

Actionner dans le sens des flèches les 2 coulisseaux (2), jusqu'aux tétons (repère 3).



Dégager le couvercle du boîtier.



Extraire le filtre d'habitacle de son boîtier, puis de son cadre, attention de faire prendre les premiers plis de papier aux 2 extrémités du cadre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**