


R17-3

VOLKSWAGEN
PASSAT IV
(Type 3B2, 3B5)

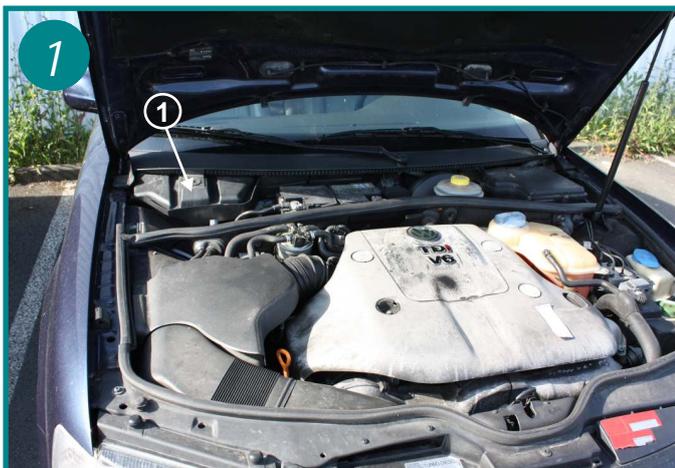

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager, sous la baie de pare-brise (1).



Dévisser la vis cruciforme (2)



Retirer le capot protecteur (3).



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes