




R22-2

NISSAN NOTE

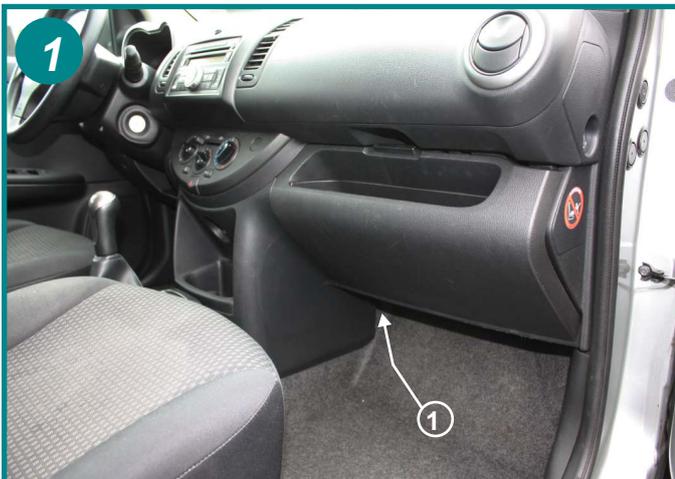

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Appuyer sur la patte plastique (2) dans le sens de la flèche en maintenant la poignée (3) puis tirer fortement pour dégager l'élément filtrant.



Extraire l'élément filtrant usagé en le déformant en faisant un arc de cercle (voir flèche).



Remettre un élément filtrant neuf en procédant de la même manière en engageant le haut du filtre en premier. Une fois remplacé, à l'aide de la poignée presser fortement jusqu'au « clic » de verrouillage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes