




R22-3

RENAULT CLIO III



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (repère 1).

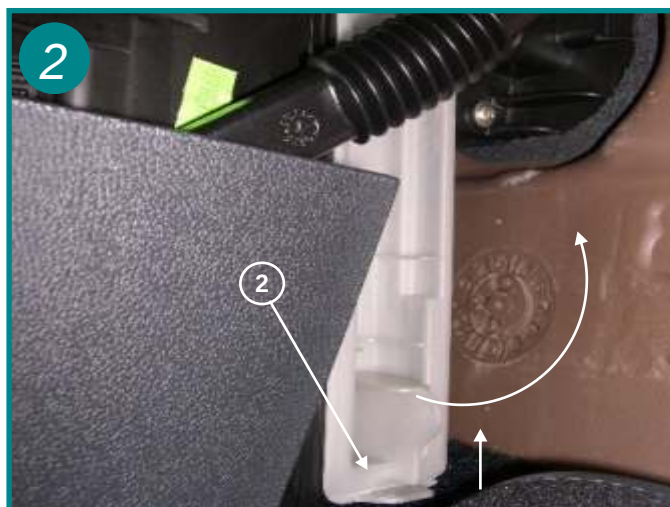

Soulever légèrement et tirer à l'aide de la patte dans le sens de la flèche (repère 2).



Extraire le filtre habitacle de son boîtier en le déformant.



Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage, aucun outil n'est nécessaire pour procéder à son remplacement.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes