





R22-6


DACIA DUSTER

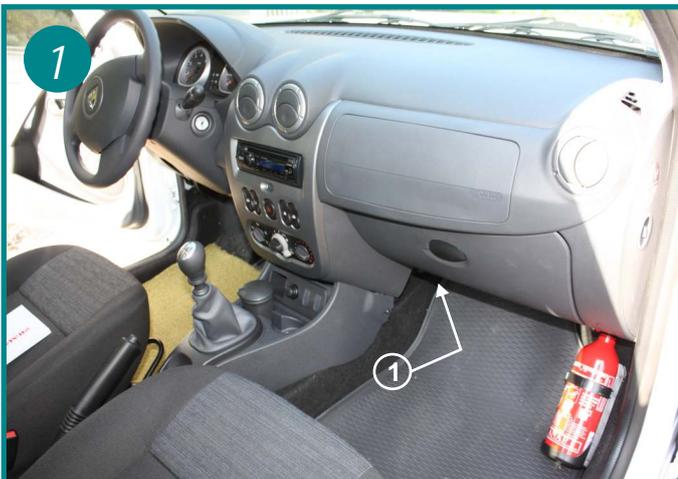

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).

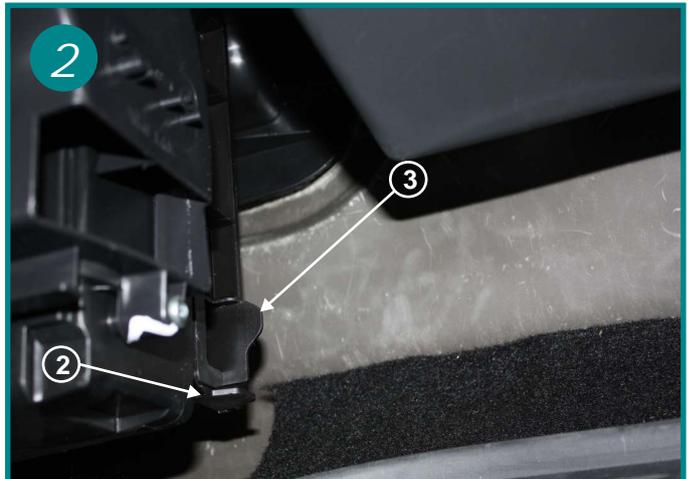

Soulever la petite patte (2) dans la partie inférieure du couvercle du boîtier et tirer sur la poignée (3).

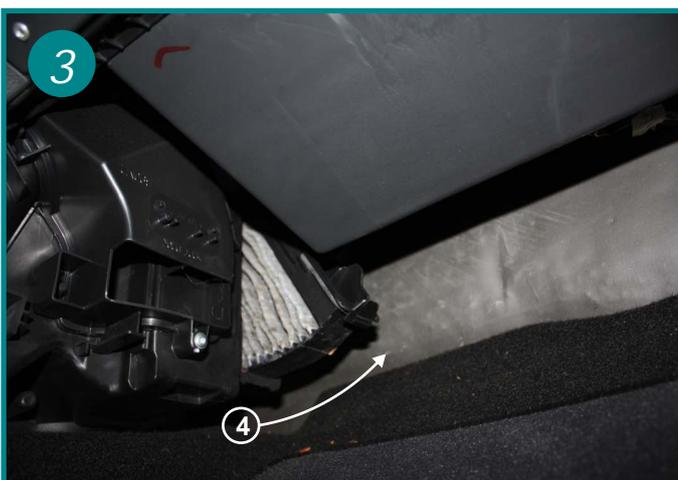

Extraire l'élément filtrant usagé dans le sens de la flèche (4).



Replacer le nouvel élément en l'engageant d'abord vers le haut et le rentrer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes