





R22-7


DACIA SANDERO

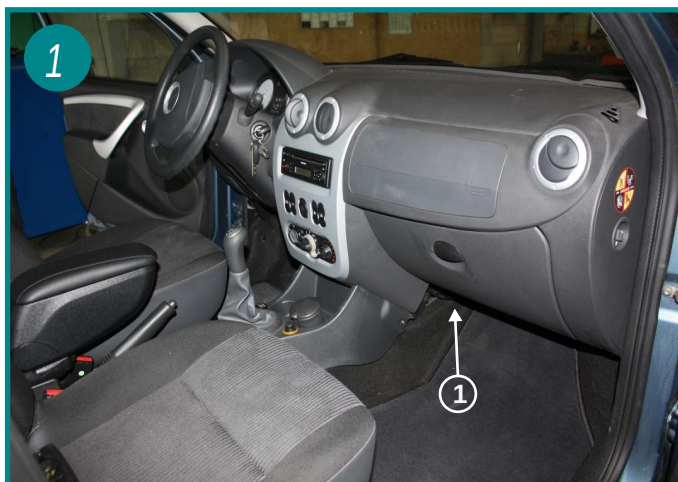

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).

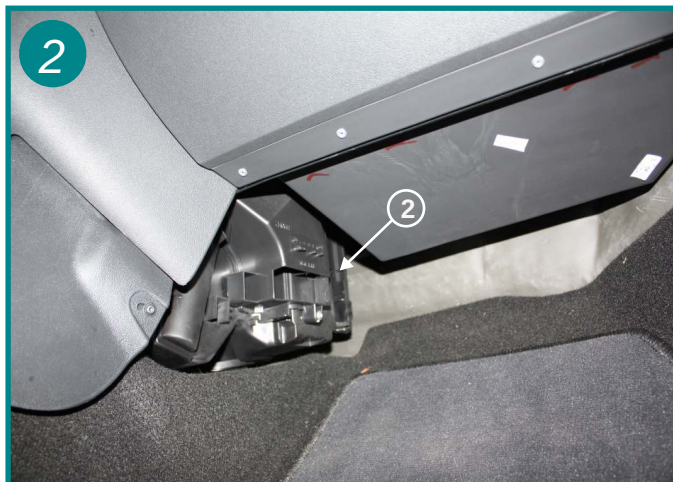

Détail du Climatiseur : le boîtier filtrant (2)

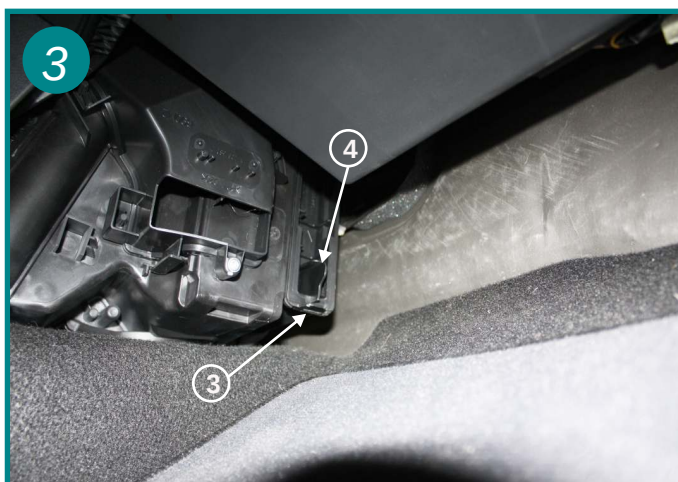

Exercer une pression sur la patte situé à la partie inférieure du couvercle (3) et tirer à l'aide de la poignée (4) pour extraire l'élément filtrant usagé.



Procéder au remplacement du filtre, ré-introduire le nouvel élément en le déformant pour le faire rentrer (voir flèche).

NHSC

R22-7

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 à 10 minutes