

R22-8


DACIA LOGAN 2009




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Localiser le couvercle du boîtier filtrant (2).

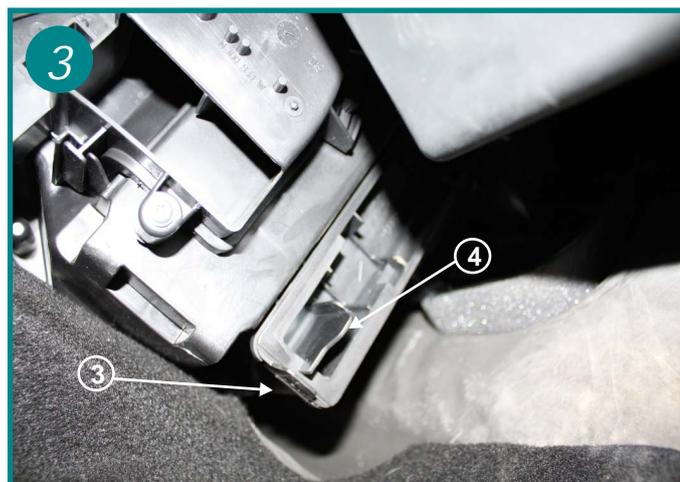

Pour extraire le filtre usagé, soulever à la base du couvercle (3) et tirer vers soi à l'aide de la poignée (4).

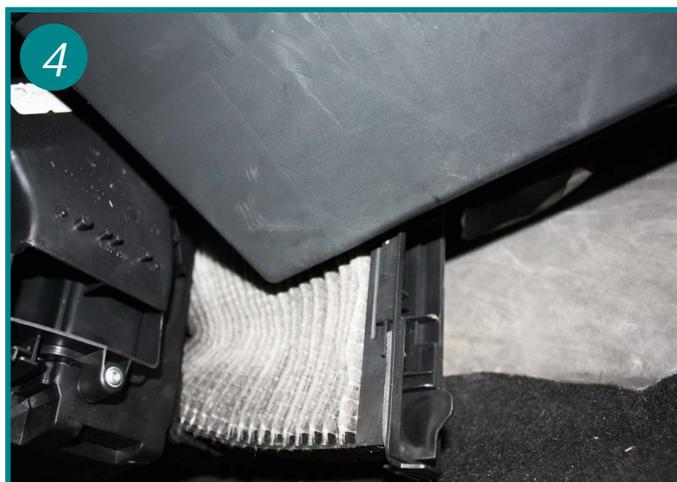

Sortir le filtre en le déformant. Procéder à son remplacement, le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes