




R32-5


FIAT ULYSSE II
FIAT SCUDO I
Avec AC

NMDV

R32-5

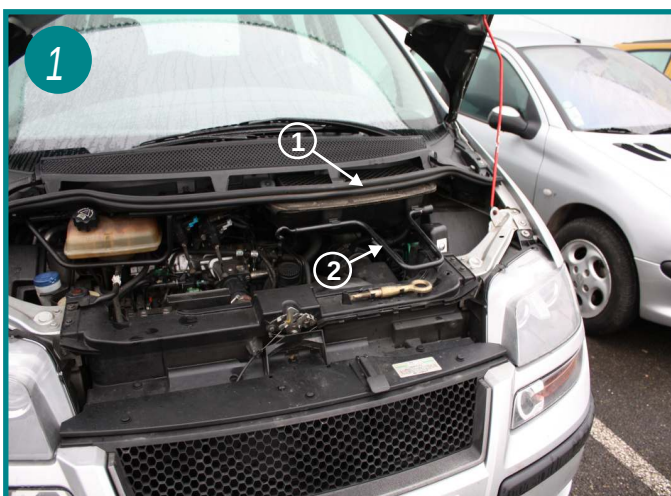

L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté conducteur (1)
Ouvrir le capot moteur
Retirer la manivelle placé juste devant (2)

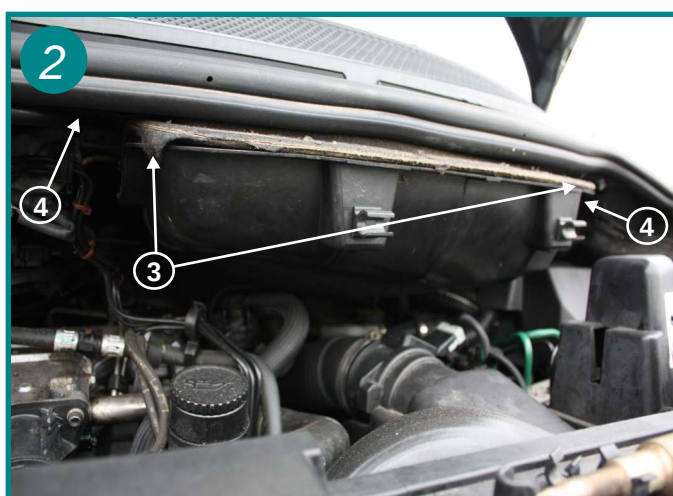

Dévisser les deux vis d'un quart de tour (3).
Dégrafer les quatre sauterelles (4)
Retirer le boîtier en le tirant vers l'avant



Dégager l'ensemble du boîtier filtrant, par la gauche dans un premier temps puis par la droite pour le sortir totalement.



Extraire l'élément filtrant usagé, le remplacer en imbriquant les 2 premiers plis dans les nervures prévues (5). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes