R32-7

PEUGEOT 807
PEUGEOT EXPERT I
Avec AC

1

Le filtre d 'habitacle est situé sous le capot moteur, coté conducteur, sous la baie de pare-brise (1).
Retirer la manivelle (2).

2

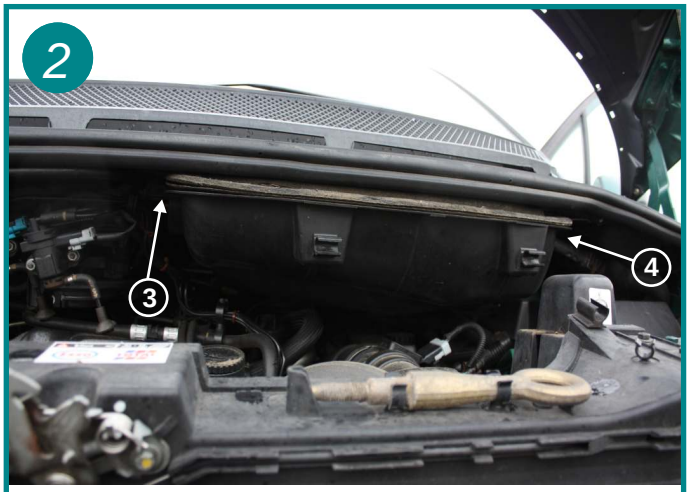

Repérer les 4 fermoirs (du type sauterelles) de chaque coté du boîtier (3 et 4), puis les 2 clips métalliques situés sur le devant. Tourner d 'un quart de tour les 2 clips puis dégrafer les 4 fermoirs.

3

Sortir le tiroir dans sa totalité coté gauche en premier.

4

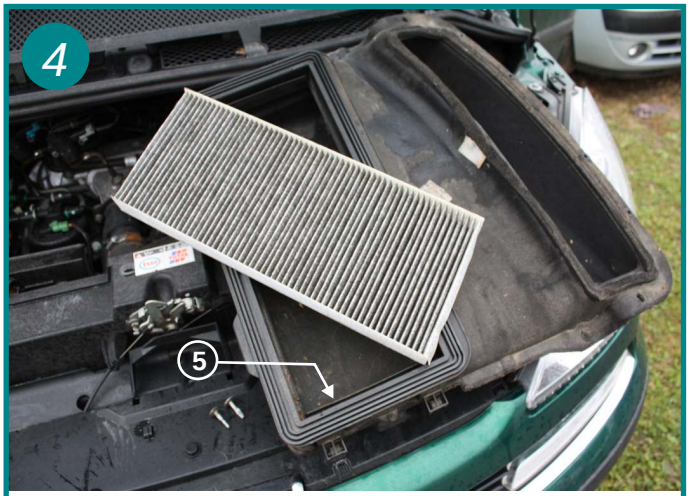

Extraire l 'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement, imbriquer les 2 premiers plis dans les nervures sur le boîtier (5). Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes