

R40-1


indice Fiche 01



FORD FIESTA V




L'élément filtrant habitacle est situé coté conducteur à l'intérieur du véhicule à proximité de la pédale d'accélérateur (voir flèche 1).

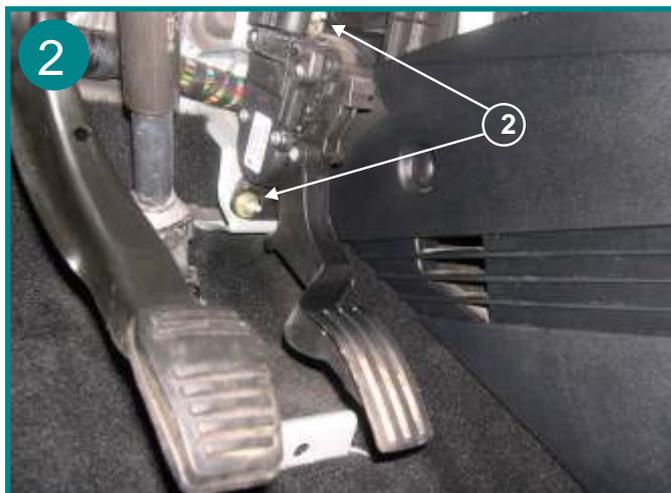

Dévisser les 3 écrous de fixation de la pédale d'accélérateur (voir flèche 2) et la déplacer sur le coté.



Retirer la petite vis plastique de maintien de la garniture de la console centrale.
Déposer cette garniture.

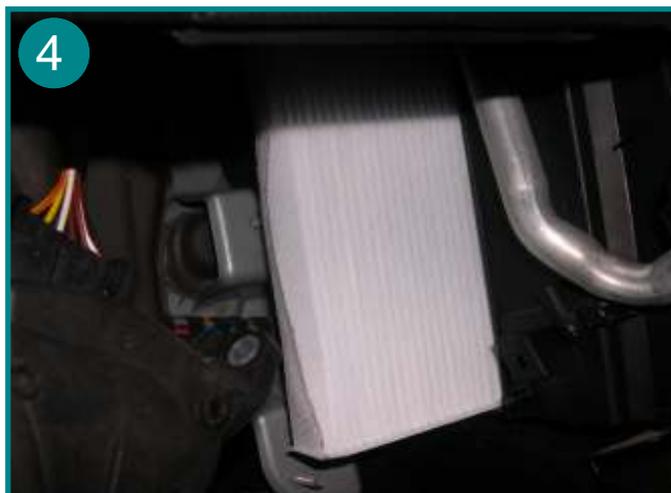

Retirer ensuite le couvercle du boîtier en dévissant ces 3 vis Torx de fixation. Sortir l'élément filtrant usagé en le faisant coulisser hors de son boîtier en le tordant légèrement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes