



# R42-4


FORD  
KUGA

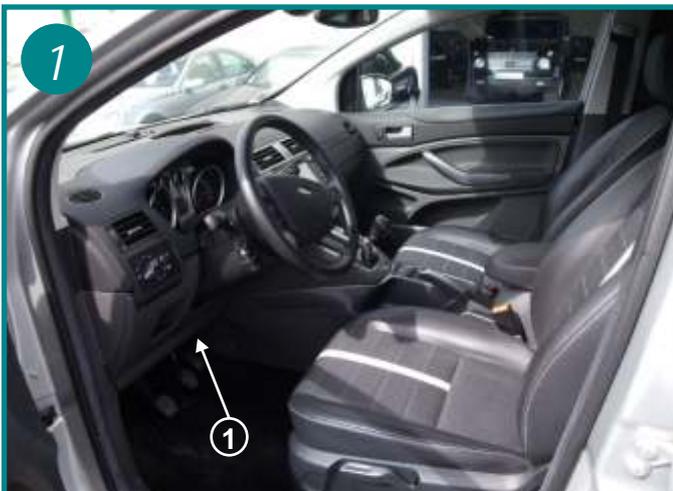

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur à droite de la pédale d'accélérateur, coté console centrale (1).

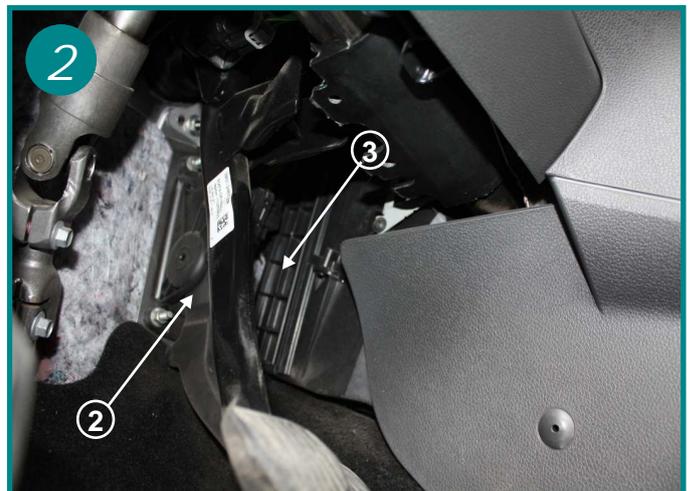

Repérer la pédale d'accélérateur (2) et la trappe du boîtier filtrant (3).

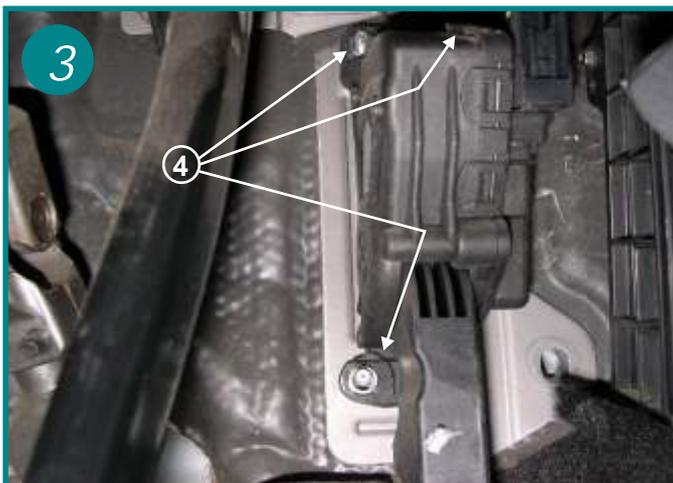

Dévisser les 3 écrous de 13 qui maintiennent la platine de la pédale d'accélérateur (4), retirer celle-ci sans la débrancher et la mettre sur le coté.



Ouvrir le boîtier filtrant et procéder au remplacement de l'élément filtrant. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHCV

R42-4

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 30 minutes**