




# R52-11

TOYOTA  
PRIUS I / II

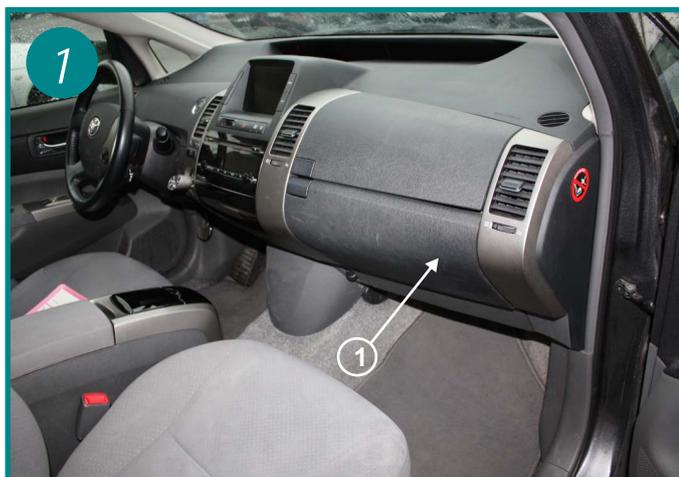

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1).



Démonter la boîte à gants, pour cela appuyer sur les flancs du tiroir (2) afin de dégager les ergots de retenue et désaccoupler l'amortisseur (3) puis l'extraire en tirant dessus.



Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant les pattes aux 2 extrémités (4) et sortir le cadre.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**