


# R52-12

indice Fiche 01

TOYOTA YARIS I, YARIS  
VERSO (Fab. FRANCE)  
AVENSIS VERSO

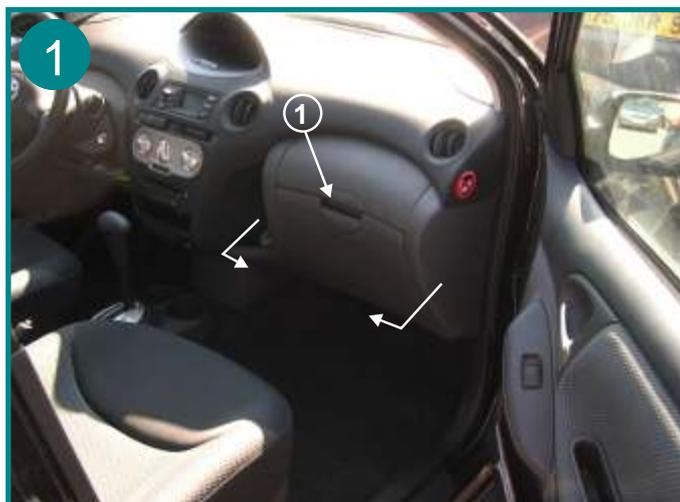


L'élément filtrant habitacle est situé à l'intérieur du véhicule derrière la boîte à gants (voir flèche 1). Ouvrir celle-ci et exercer une pression sur les flancs afin de la retirer (voir flèche)



Le boîtier du filtre est alors accessible, retirer le tiroir support de filtre en actionnant les poignets à gauche et à droite du couvercle (voir flèche 2)



Sortir le tiroir du boîtier de filtre en le tirant vers soi (voir flèche)

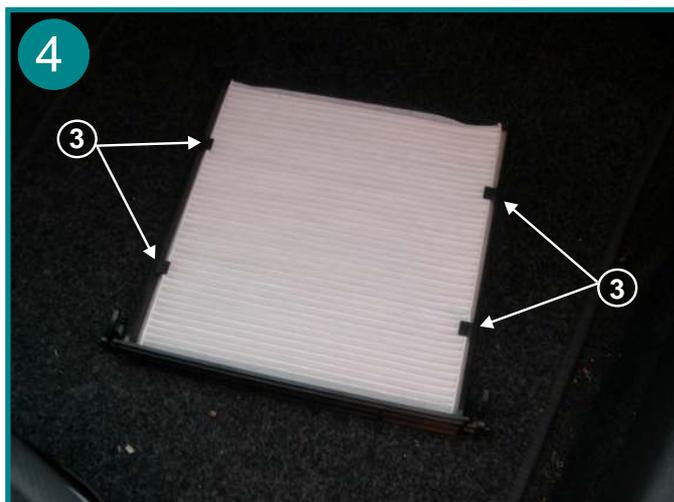

Retirer l'élément filtrant usagé et le remplacer en veillant à bien l'ajuster sous les 4 ergots de maintien (voir flèche 3). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**