




R52-8

TOYOTA LAND CRUISER (Type J12)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

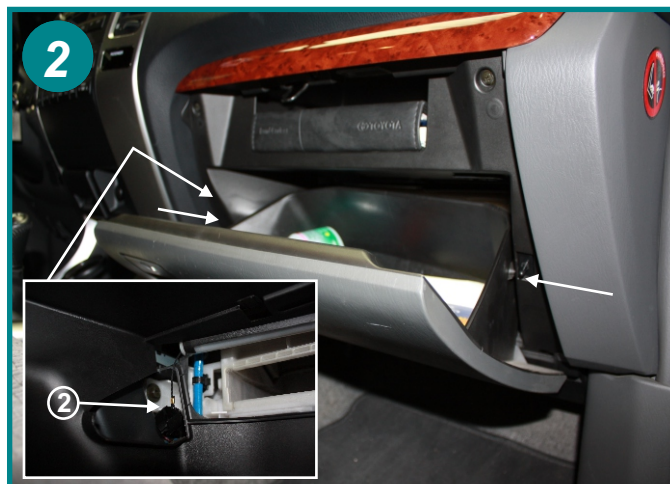

Presser sur les flancs de la boîte à gants (voir flèches) dégager les butées et retirer (voir encadré) l'arrêt au bout de son élastique (2). Retirer le tiroir de la boîte à gants dans sa totalité en le dégageant de ses charnières.



Appuyer sur les pattes aux 2 extrémités du couvercle (3) afin de pouvoir extraire le tiroir contenant le filtre.



Extraire le filtre usagé de son tiroir (voir encadré) et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes