


# R53-1

indice Fiche 01

TOYOTA AVENTIS II  
(Type T25)  
COROLLA (Type E12)

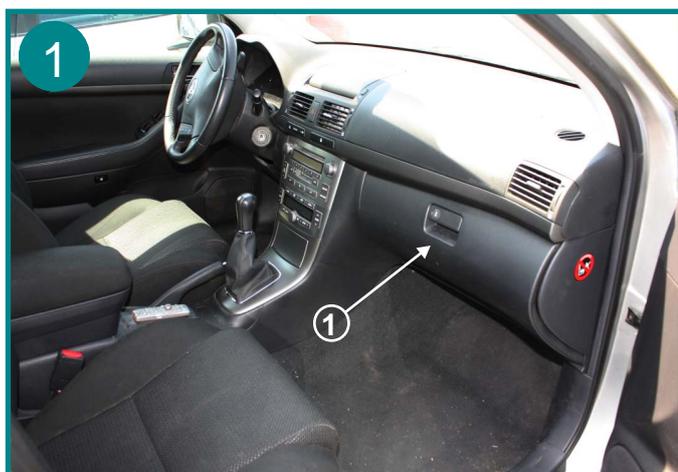

Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1)



Ouvrir la boîte à gants, appuyer sur les flancs pour dégager les arrêtoirs, dégager également le vérin d'ouverture de boîte (2).



Retirer la boîte à gants, en la dégageant des charnières (3).  
Ouvrir le boîtier filtrant (4) et retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.  
Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**