



R53-2


TOYOTA COROLLA (Type E12)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dévisser la vis cruciforme (2) et libérer l'amortisseur d'ouverture de boîte. Presser sur les flancs de celle-ci vers l'intérieur pour dégager les arrêtoirs. Sortir le tiroir de ses gonds et le mettre sur le côté.

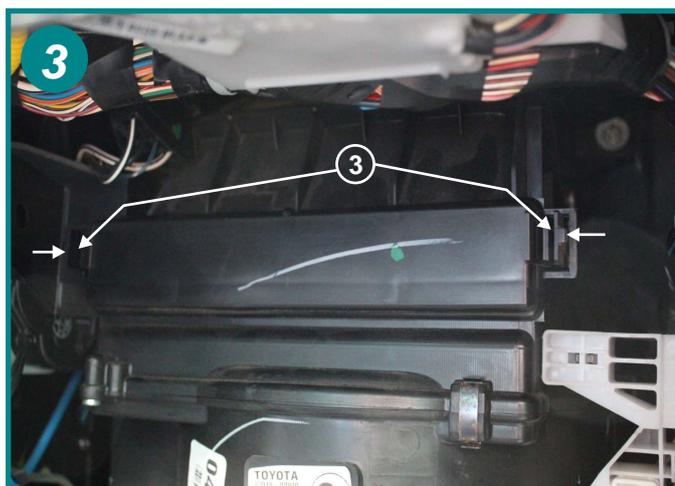

Appuyer sur les 2 languettes (3) vers l'intérieur pour ouvrir le boîtier filtrant et retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes