

R59-1


CITROEN C3 II



Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, côté passager (1).



Tirer fortement sur la poignée (2) pour extraire la trappe dans sa totalité.

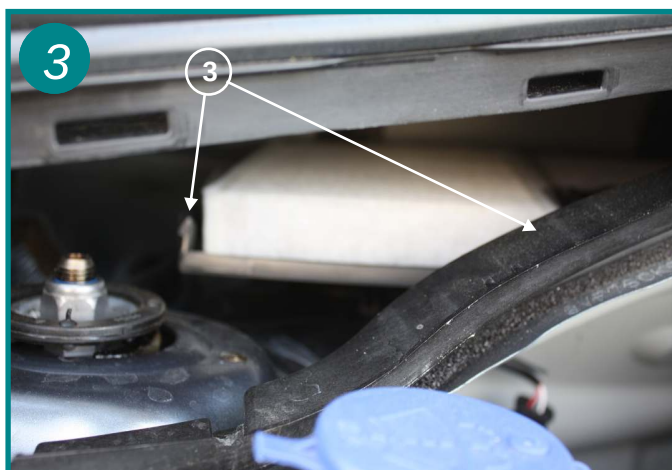

Basculer la trappe d'ouverture en actionnant les deux loquets plastiques aux extrémités (3).
Faites coulisser le premier filtre hors de son logement.



Puis retirer le second filtre au fond du boîtier, ils sont placés l'un à côté de l'autre, le deuxième étant plus petit. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes