



R59-2

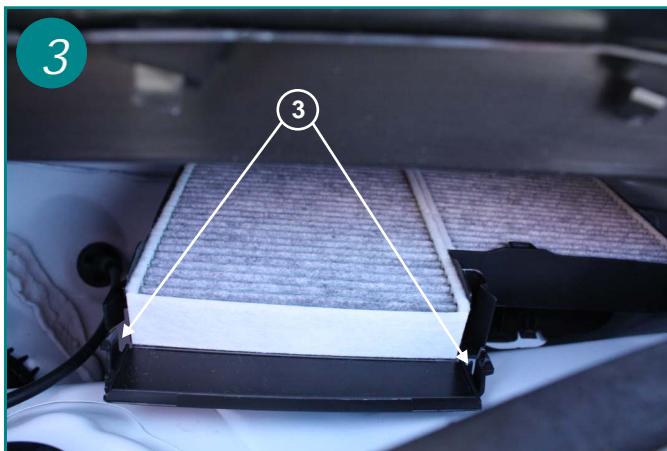
CITROEN DS3

1

Les filtres d 'habitacle sont situés sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1).
Retirer sur une bonne moitié le joint d 'étanchéité du compartiment moteur (2).

2

Soulever et maintenir ouverte la grille d 'aération pour avoir accès aux filtres.

3

Basculer la trappe d 'ouverture du boîtier en agissant sur les 2 loquets aux deux extrémités du couvercle (3).

4

Extraire les deux filtres usagées en les faisant coulisser hors du boîtier.
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

NMGC**R59-2**

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**