

R60-3

indice Fiche 01


ROVER 25, 45 Avec AC
ROVER Streetwise
MG ZR, MG ZS Avec AC




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Dévisser les 2 vis de 8 sous la boîte à gants (2) afin d'extraire le tiroir dans sa totalité (voir encadré).



Dévisser et retirer la vis de 7 (3) et desserrer l'autre vis (4) pour faire basculer la traverse vers le bas (voir flèche).

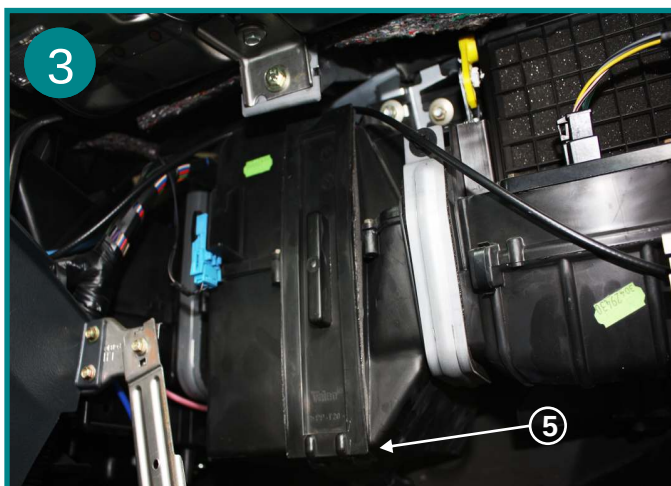

Ouvrir le boîtier filtrant en faisant appui sur la patte inférieure (5) et retirer le couvercle.

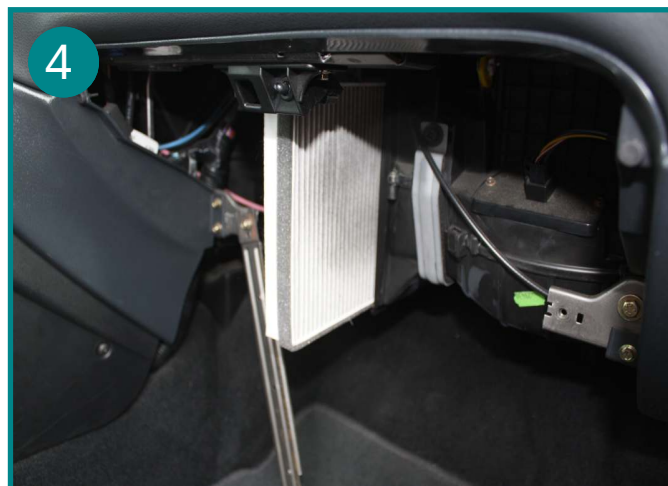

Extraire l'élément filtrant de son boîtier et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHBC

R60-3

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes